



Systèmes innovateurs de PVC



Systèmes innovateurs de PVC

# Prestige **diy** PRODUITS

Systèmes innovateurs de PVC



Systèmes innovateurs de PVC



Systèmes innovateurs de PVC



Systèmes innovateurs de PVC



Systèmes innovateurs de PVC

## CATALOGUE DE PRODUITS

**Les Produits Prestige DIY sont probablement les meilleurs systèmes en PVC disponibles pour votre maison.**

Ces produits sont constitués de PVC de qualité supérieure, ont été magnifiquement dessinés et sont conçus pour durer.

Les Produits Prestige DIY offrent la beauté élégante des caractéristiques du bois traditionnel tout en n'exigeant pratiquement aucun entretien. Avec l'Avantage Prestige, vous pouvez vous attendre à profiter de votre produit aussi longtemps que vous serez propriétaire de votre maison.

### l'Avantage des Produits Prestige™

#### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

#### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Coins faciles et innovateurs SmartLock™
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

#### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistants aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex



[www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com)











Systèmes innovateurs de PVC

## CATALOGUE DE PRODUITS

### INDICE

#### Section I. L'Avantage Prestige

- Procédure de commande et échéancier p. 1
- Spécifications de peinture couleurs standard... p. 2-3

#### Section II. - Colonnes Prestige

- Brochure de colonnes ... p. 4-5
- Fiche technique fuselée et formulaire de commandes personnalisé... p. 8-9
- Fiche technique carrée et formulaire de commandes personnalisé... p. 10-11
- Colonnes Prestige Premium... p. 12-13
- Guide d'installation... p. 14-16

#### Section III. - Volets prestige

- Brochure Volets... p. 18

#### Section IV. Pignons Prestige

- Brochure des pignons décoratifs... p. 22
- Profils des pignons contemporains... p. 23-24
- Fiche technique des pignons... p. 24
- Profils des pignons décoratifs... p. 25
- Guide d'assemblage et d'installation... p. 26-27

#### Section V. - Persiennes Prestige

- Brochure Persiennes... p. 28
- Profils et caractéristiques des Persiennes... p. 29

#### Section VI. - Équerres Prestige

- Brochure des équerres... p. 30
- Profils des équerres... p. 32-33

#### Section VII. - Soffites Prestige

- Brochure des soffites p. 34
- Fiche technique... p. 35
- Guide d'installation... p. 36-37

#### Section VIII. - Systèmes Prestige FLEX

- Volets FLEX
  - Brochure... p. 39
  - Fiche technique... p. 40
- Colonnes FLEX
  - Brochure... p. 41
- Garantie des Produits Prestige... p. 44

## L'Avantage Prestige

### Magnifiques

- Colonnes qui rappellent le style architectural classique
- Grand éventail de styles de colonnes
- Plusieurs hauteurs sont offertes
- Plusieurs largeurs sont offertes
- Coins Smartlock™ pour un ajustement parfait
- Aucune attache n'est visible
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex
- Des styles sur mesure sont offerts

### Installation rapide et simple

- Facile à installer par un entrepreneur ou par le propriétaire
- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Le PVC se coupe et s'attache comme le bois, en utilisant des outils pour travailler le bois.
- Aucun outil spécialisé n'est nécessaire
- Les coins biseautés se verrouillant de la technologie de précision innovatrice Smartlock™, permettent un assemblage rapide et sécuritaire
- Des instructions d'installation et de peinture compréhensibles et faciles à suivre sont incluses
- Entreposage et transport sécuritaire et facile grâce à l'emballage à plat.

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries
- Résistant à la détérioration
- Résistant aux insectes
- Aucune absorption d'eau
- En contact direct avec la maçonnerie
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex
- Garantie limitée de 30 ans



### Procédure de commande et échéancier

Les Produits Prestige DIY sont offerts dans les cours à bois qui vendent au détail. Demandez au comptoir des entrepreneurs l'endroit où trouver nos produits ou contactez-nous directement au [www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com) afin que l'on puisse vous recommander à un détaillant local.

C'est un privilège d'offrir nos produits et services. Nous nous engageons à offrir de la qualité. En collaboration avec nos distributeurs et nos détaillants, nous aspirons à réduire les délais des projets.

**Cycle de 2-3 semaines**- Base standard et Colonnes/Volets FLEX

**Cycle de 3-4 semaines** - commandes spéciales

**Cycle de 3-6 semaines** - Commandes peinturées (*dépend du volume de la commande*)



## Couleurs standard

		FINIS EURO					
		Couleurs Benjamin Moore					
COULEURS PÂLES (LRV 56 - 100)	Jute AF-80	Mascarpone AF-20	Gris Ciel 2131-70	Coton 269	Teint Gris 996	Argent Sterling 1591	
	Couleurs Gentek						
	Amande (532)	Vanille (540)	Blanc pure (429)	Ivoire (502)	Sable (508)	Gris colombe (534)	
COULEURS FONCÉES (LRV 0 - 55)	Couleurs Benjamin Moore						
	Weimaraner AF-155	Dolomite 2139-10	Silex AF-560	Bleu classique HC-159	Crique Rocheuse 1477	Nouveau Château HC-168	
	Couleurs Gentek						
	Kaki (559)	Brun commercial (562)	Vauges de minuit (509)	Bleu Wedgewood (535)	Sablon (547)	Gris orageux (570)	

**\*Couleurs et teintures sur mesure**  
Une surcharge s'appliquera

Discutez-en avec votre représentant  
Prestige DIY pour obtenir davantage  
d'information.

**Peinture standard:** Surcharge de  
30% sur le prix des matériaux.

### Couleurs foncées

\*Les couleurs foncées  
ont des propriétés  
thermoréfléchissantes.

**FINIS EURO** standard sur tous  
les produits peints en couleur  
foncée.

## Teintures standard



Cerisier  
DD#9571



Teck  
DD#9512



Espresso  
DD#9575



Acajou  
DD#9509

## Finis de teinture sur les Produits Prestige DIY!

**Teintures standard:** Des coûts supplémentaires  
de 45% s'ajoutent au coût des matériaux  
avec une couche supérieure claire



**AVIS:** Les couleurs peuvent être différentes de ce tableau. Toutes les couleurs doivent être approuvées par signature avant la production.

Garantie limitée de 5 ans sur la peinture.

Visitez le [www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com) pour obtenir plus d'information

## Préparation et application

Vos Produits Prestige DIY™ sont fabriqués en utilisant du PVC expansé mousse libre de qualité supérieure et n'ont pas besoin d'être peints pour que la garantie s'applique. Si vous préférez qu'ils soient peints, veuillez suivre les recommandations suivantes.

### Préparation de la surface

Les Produits Prestige DIY™ peuvent être peints pour obtenir l'apparence désirée ou pour accentuer les couleurs de votre maison. Pour assurer une bonne adhésion de la peinture, la surface du produit en PVC doit être propre, sèche et libre de toute saleté, moisissure, craie, graisse ou de tout autres contaminants de surface avant d'appliquer la peinture. Avant de nettoyer, il est utile de remplir tous les trous et d'effacer toutes marques ou taches qui peuvent survenir pendant le processus d'installation en utilisant un matériau de remplissage extérieur (par exemple, du Bondo ponçable)

Le nettoyage peut être réalisé en utilisant un linge doux et un mélange de détergent doux et d'eau. D'autres agents nettoyants peuvent être utilisés, incluant des nettoyeurs doux domestiques en pulvérisation, un dégraissant ou de l'alcool.

### Caractéristiques du revêtement

Du latex 100% acrylique ou un latex 100% acrylique avec un additif d'uréthane devrait être utilisé pour atteindre une durabilité et flexibilité de revêtement supérieures. Seules des peintures de couleurs pâles ou moyennes avec une valeur de réfléchissement de la lumière (LRV) de 55 unités ou plus devraient être appliquées sur les Produits Prestige DIY™. Utiliser une peinture avec un LRV sous les 55 unités annule la garantie de votre produit.

Les fabricants de peinture recommandent d'appliquer une couche d'apprêt avec un apprêt au latex 100% acrylique pour l'extérieur, suivi de deux couches de peinture extérieure au latex 100% acrylique fini satin

### Application

Appliquez la peinture quand la température de l'air et de la surface sont d'au moins 2°C (35°F) et quand la température de l'air et de la surface resteront au-dessus de cette température pour les 24 prochaines heures. Évitez de peindre tôt le matin ou tard dans la journée pour éviter la rosée et la condensation qui peut se former. Évitez également d'appliquer lorsque la pluie ou la neige menacent de tomber. Protégez toujours la peinture de la congélation pour prolonger sa durée de conservation.

Appliquez l'apprêt et les couches externes en suivant les méthodes suivantes :

- Pinceau: Utilisez un pinceau de nylon ou de polyester.
- Rouleau : Utilisez un manchon de rouleau synthétique de 3/8" à 3/4" de pouces.
- Aérosol: Pulvérisateur sans air comprimé...2000 psi pointe... .015"-.019"

Temps moyen de séchage (Temps de séchage à 25°C (77°F); 50% humidité relative):

- Pour toucher : 30 minutes - Pour appliquer une autre couche :4 heures
- Pour manipuler: 1 heure - Pour un séchage complet : 30 jours

### À prendre en considération

- Les peintures de grande qualité donnent typiquement des résultats supérieurs aux peintures de moindre qualité.
- La température, le taux d'humidité, le vent et l'exposition au soleil direct au moment de l'application influencent le temps de séchage.
- Les Produits Prestige™ sont complètement imperméables à l'humidité; Il est possible que 45 jours soient nécessaires pour que l'application soit complètement sèche.
- Les échecs de peinture sur bois sont surtout causés par les cycles d'humidité. Puisque les Produits Prestige™ n'absorbent pas l'humidité, la peinture adhèrera mieux et pour une durée beaucoup plus longue si elle est appliquée sur du PVC de qualité supérieure plutôt que sur du bois.



**Clause de non-responsabilité:** Decor Innovations n'est pas responsable de la peinture utilisée sur les Produits Prestige DIY™ et/ou sur les résultats découlant de son utilisation.





Systèmes innovateurs de PVC

## Astucieuses & Magnifiques

Les Colonnes Prestige™ mettent de l'avant de magnifiques surfaces de panneaux de colonnes. Chaque panneau intègre notre technologie de coins innovateurs SmartLock™, permettant d'assembler une colonne sans avoir besoin d'un seul clou ou vis à la surface du panneau.

Le système de coins SmartLock™ assure également des coins soient bien définis et évidents et en simplifie ainsi l'installation.

### Profils de colonnes carrées, fuselées ou non-fuselées.

Des profils fuselés et non-fuselés sont disponibles et offerts dans un grand éventail de styles de panneaux.

Les Colonnes Prestige™ sont le choix privilégié pour les colonnes architecturales carrées de qualité supérieure.

Les Colonnes Prestige™ sont des colonnes décoratives et ne peuvent servir de colonne de soutien. Si les colonnes doivent supporter un poids, quel qu'il soit, un poteau de soutien structural doit être en place d'abord avant que l'installation débute.

Assurez-vous de consulter le code de la construction et de la sécurité local pour des exigences spécifiques.

Prestige **diy**  
PRODUITS

Systèmes innovateurs de PVC



## L'Avantage Prestige

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Coins faciles et innovateur SmartLock™
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique



[www.prestigedi.com](http://www.prestigedi.com)




# Prestige COLONNES

Systèmes innovateurs de PVC



Facile à installer

Aucun clou sur la façade

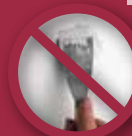

Aucun mastic



L'adhésif est fourni



Peut être peint

## Styles de panneaux de colonne offerts :

- Panneaux carrés lisses
- Panneaux carrés rainurés
- Panneaux carrés surélevés
- Panneaux carrés ravalés - bordure carrée
- Panneaux carrés ravalés - Base et capuchon à bordures

### 1. DÉBALLER

Les colonnes Prestige™ sont livrées à plat pour faciliter l'assemblage sur place.



### 2. ASSEMBLER

Les coins SmartLock™ s'emboîtent pour assurer un ajustement rapide et facile autour de la plupart des colonnes structurales.



### 3. CONTEMPLER

Félicitations, vos - Colonnes Prestige™ sont maintenant prêtes à être CONTEMPLÉES



## Colonnes Prestige™ dimensions régulières

Carrées (non-fuselées)

Largeurs de colonne Dimensions nominales	Panneaux carrés					
	lisses	surélevés	rainurés	ravalés - bordure carrée	ravalés - Ornements à relief	ravalés - Ornements plats
6" x 6"	•	•	•			
8" x 8"	•	•	•	•	•	•
10" x 10"	•	•	•	•	•	•
12" x 12"	•	•	•	•	•	•
14" x 14"	•	•	•	•	•	•

Fuselée

Largeurs de colonne Dimensions nettes	Panneaux fuselés					
	lisses	surélevés	rainurés	ravalés - bordure carrée	ravalés - Ornements à relief	ravalés - Ornements plats
9" x 6"	•					
10" x 7"	•	•				
12" x 8"	•	•		•	•	•
13" x 9"	•	•		•	•	•
16" x 12"	•	•		•	•	•

D'autres dimensions sont disponibles

## Capuchons et bases de colonne




1. Artisan



2. Base et capuchon à bordures



3. Moulure O'gee



4. Moulure O'gee massive



5. Toscane



6. Bordures chanfrénées



7. Contemporary

### Hauteur de base et capuchon

	2"	4"	5"	6"	8"	10"
1.		•		•	•	
2.				•	•	
3.		•	•	•		
4.	•					
5.				•	•	•
6.				•	•	•
7.		•		•		

Profil de base/capuchon





# Prestige COLONNES

Systèmes innovateurs de PVC

## Profils des panneaux de colonnes





Systèmes innovateurs de PVC

\*Colonnes illustrées : 10" panneaux lisses avec 6" capuchon et base artisan




## Dimensions des Colonnes Prestige - Colonnes fuselées

Code produit	Colonnes PVC Fuselées Prestige	Largeur de la base (pouces)	Largeur du haut (pouces)	Largeur de la base interne (pouces)	Largeur du haut interne (pouces)	Hauteur de colonne (pieds)	Largeur de colonne (lb)
* CPTPL-0906-048	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 9" x 6" x 4'	9"	6"	8"	5"	48	40
* CPTPL-0906-060	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 9" x 6" x 5'	9"	6"	8"	5"	60	49
* CPTPL-0906-072	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 9" x 6" x 6'	9"	6"	8"	5"	72	49
CPTPL-1208-048	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 12" x 8" x 4'	12"	8"	11"	7"	48	40
CPTPL-1208-060	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 12" x 8" x 5'	12"	8"	11"	7"	60	49
CPTPL-1208-072	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 12" x 8" x 6'	12"	8"	11"	7"	72	49
CPTPL-1309-048	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 13" x 9" x 4'	13"	9"	12"	8"	48	40
CPTPL-1309-060	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 13" x 9" x 5'	13"	9"	12"	8"	60	49
CPTPL-1309-072	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 13" x 9" x 6'	13"	9"	12"	8"	72	49
CPTPL-1612-048	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 16" x 12" x 4'	16"	12"	15"	11"	48	40
CPTPL-1612-060	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 16" x 12" x 5'	16"	12"	15"	11"	60	49
CPTPL-1612-072	- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses, 16" x 12" x 6'	16"	12"	15"	11"	72	49

**AVIS:** \* Ne convient pas aux structures en bois traité de 6" x 6".

**Emballage:** Un ensemble régulier consiste en 4 panneaux de colonne, une base et un capuchon avec des attaches adhésives, des coins carrés, de l'adhésif 2 onces, des attaches et des instructions, le tout emballé dans une boîte.

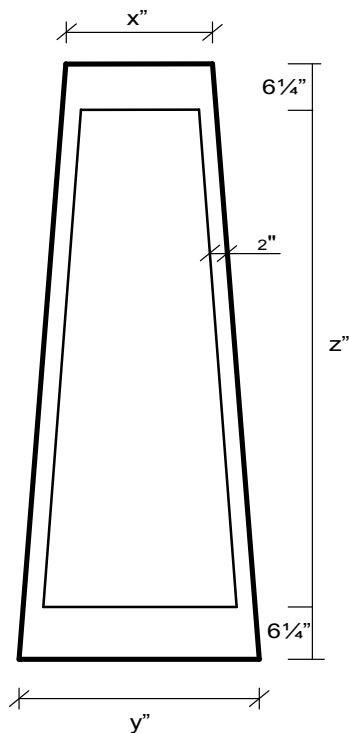

**AVIS:**

- Les colonnes de 6" – 10" avec des panneaux ravalés à bord carrés utiliseront un panneau arrière de 3/8" ou de 1/2" d'épaisseur.
- Les colonnes de 12" ou plus, avec des panneaux ravalés à bord carrés utiliseront un panneau arrière de 1/2" d'épaisseur.
- Toutes les colonnes avec des panneaux ravalés à bases et capuchons décoratifs utiliseront un fût de colonne et un panneau arrière de 5/8".
- Toutes les colonnes ayant une base de 16" ou plus utiliseront un panneau arrière de 5/8".

# DISPOSITION DES COLONNES FUSELÉES SUR MESURE

## INFORMATION SUR LE CLIENT

Nom du détaillant:

Projet:

No.Commande:

Contact du projet :

Date:

Approuvé par:

## FORMAT DES PANNEAUX

1. Hauteur (Y")

2. Largeur du haut (X")

3. Largeur du bas (XX")

AVIS: Les dimensions des panneaux des colonnes fuselées sont toujours les dimensions réelles.

4. Dimensions intérieures

5. Peinturées


Non

Oui

Couleur:

### TABLEAU DES EMBRASURES

R\* Toutes les embrasures des panneaux supérieurs et de base seront ajustées à 2" au-dessus des plinthes choisies.

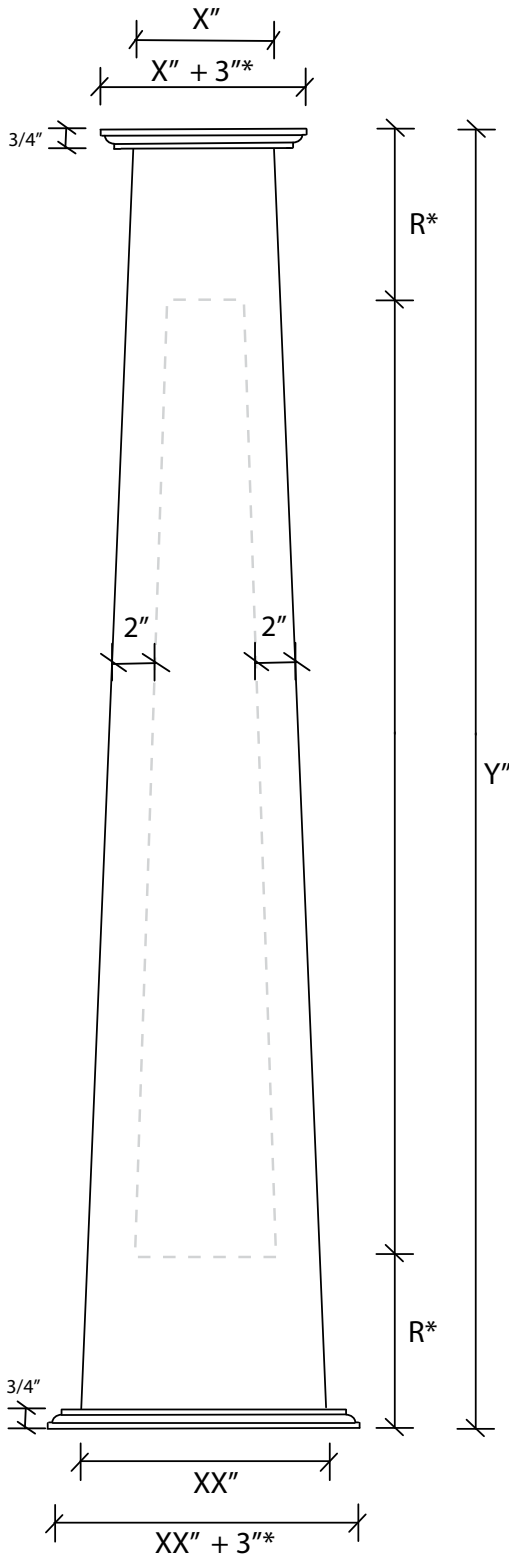

\*Toscane, chanfreiné et moulure O'gee massive, ajoutez 4"

## PROFIL DE PANNEAU

1. Lisse

2. Rainuré

3. à relief

4. ravalé

- Bordure carrée
- Bord rond
- Capuchons et bases décoratifs


- Ornements plats
- Ornements à relief

- 1. Panneau simple
- 2. Panneau double
- 3. Panneaux de 1/3

AVIS:

Serrures de panneau:

M F

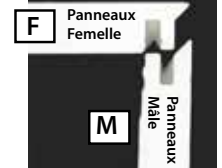

## CAPUCHONS ET BASES

Placez un 'T' pour le dessus de la colonne et un 'B' pour la base de la colonne

Artisan



4"

6"

8"

10"

Chanfreinées



4"

6"

8"

10"

Moulure O'gee



4"

5"

6"

Base et capuchon à bordures



4"

6"

8"

10"

Toscane



4"

6"

8"

10"

O'gee solide



1.

2.



## Dimensions des Colonnes Prestige - Colonnes droites


Code produit	Colonnes PVC carrées Prestige	Dim. Extérieures (pouces)	Dim. Intérieures (pouces)	Poids de colonne (lb)
CPSPL-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	6 1/4"	40
CPSPL-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses, 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	6 1/4"	49
CPSPL-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	8 3/8"	49
CPSFL-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	6 1/4"	40
CPSFL-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	6 1/4"	49
CPSFL-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	8 3/8"	49
CPSRA-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	6 1/4"	40
CPSRA-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	6 1/4"	49
CPSRA-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	8 3/8"	49
* CPSRS-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	5-1/4"	40
* CPSRS-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	5-1/4"	49
CPSRS-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	7-3/8"	49
* CPSRB-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure plate- base et capuchon décoratifs, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	5-1/4"	41
* CPSRB-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, base et capuchon décoratifs 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	5-1/4"	52
CPSRB-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure plate - base et capuchon décoratifs, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	7-3/8"	52
* CPSRB-0808-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 8" x 8" x 8'	8" (7 1/4")	5-1/4"	41
* CPSRB-0808-120	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 8" x 8" x 10'	8" (7 1/4")	5-1/4"	52
CPSRB-1010-096	Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 10" x 10" x 8'	10" (9 3/8")	7-3/8"	52

AVIS: \* Ne convient pas aux structures en bois traité de 6" x 6".


Contenu de l'emballage Un ensemble régulier consiste en 4 panneaux de colonne, une base et un capuchon avec des attaches adhésives, des coins carrés, de l'adhésif 2 onces, des attaches et des instructions, le tout emballé dans une boîte.

Dim. int. ( " )


### Styles de panneaux Prestige

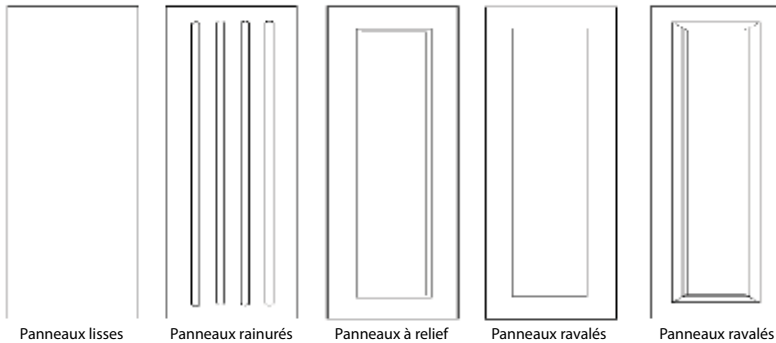

Colonne Largeur ( " )	Extérieur Dim ( " )	Lisse, Rainuré, à relief	ravalé Bordures carrées *	ravalé Capuchon de base *
6	5-1/2"	4-1/2"	3-1/2"	N/A
8	7-1/4"	6-1/4"	5-1/4"	5-1/4"
10	9-3/8"	8-3/8"	7-3/8"	7-3/8"
12	11-1/4"	10"	9"	9"
14	13-1/4"	12"	11"	11"
16	15-1/4"	14"	13"	13"
18	17-1/4"	16"	15"	15"
20	19-1/4"	18"	17"	17"
22	21-1/4"	20"	19"	19"
24	23-1/4"	22"	21"	21"

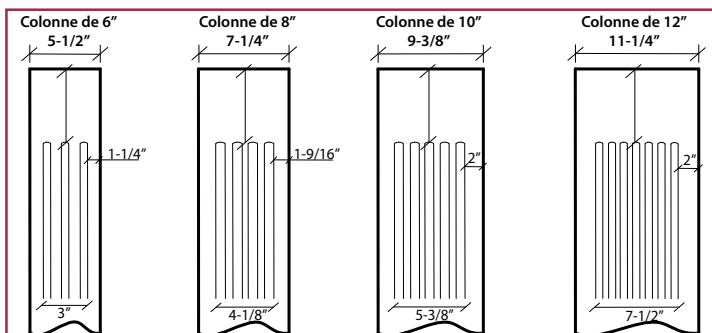

Embrasure pour les colonnes

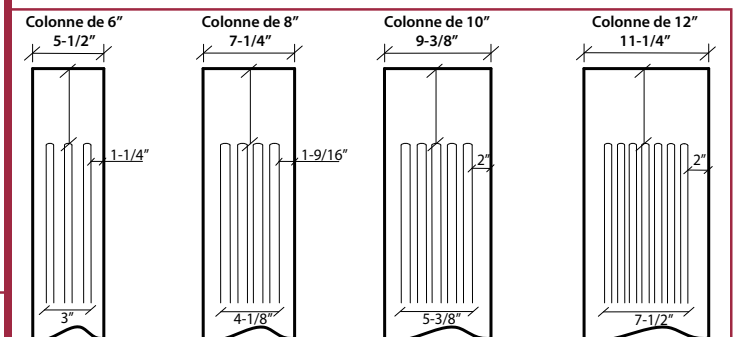


Embrasures pour les colonnes

**\* AVIS:**

- Pour toutes les plinthes de colonnes de plus de 6" en hauteur, l'embrasure de la colonne sera à 14".
- Les colonnes de 6" - 10" avec des panneaux ravalés à bords carrés utiliseront un panneau arrière de 3/8" ou de 1/2" d'épaisseur
- Les colonnes de 12" et plus, avec des panneaux ravalés à bordure carrée utiliseront un panneau arrière d'1/2" d'épais
- Toutes les colonnes avec des panneaux ravalés à bases et capuchons décoratifs utiliseront un panneau arrière de 5/8".

# DISPOSITION DES COLONNES DROITES SUR MESURE

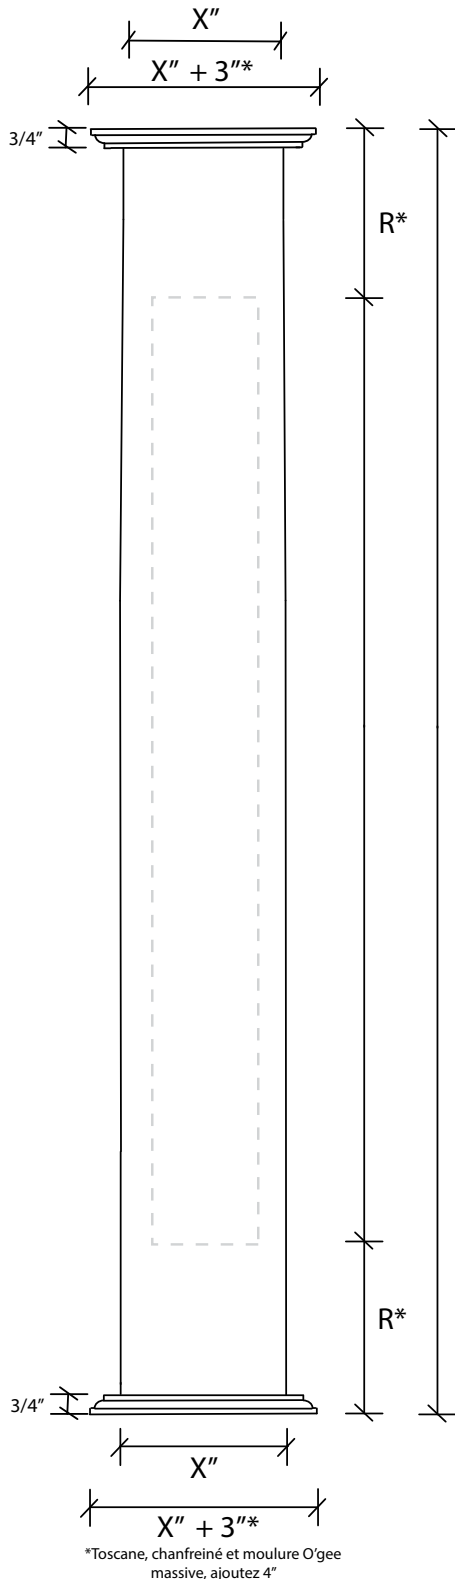

## INFORMATION SUR LE CLIENT

Nom du détaillant:

Projet:

No.Commande:

Contact du projet :

Date:

Approuvé par:

## FORMAT DES PANNEAUX

1. Hauteur (Y")

2. Largeur (X")


• Nominal   
 • Réel

3. Dimensions intérieures

4. Peinturées

Non   
 Oui

Couleur:

### TABLEAU DES EMBRASURES

R\* Embrasure de la base et du dessus du panneau  
 -10" pour des colonnes de 10' ou moins  
 -15" pour des colonnes de 11' ou plus

## PROFIL DE PANNEAU

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Lisse                        | <input type="checkbox"/> |
| 2. Rainuré                      | <input type="checkbox"/> |
| 3. à relief                     | <input type="checkbox"/> |
| 4. ravalé                       | <input type="checkbox"/> |
| • Bordure carrée                | <input type="checkbox"/> |
| • Bord rond                     | <input type="checkbox"/> |
| • Capuchons et bases décoratifs | <input type="checkbox"/> |
| • Ornements plats               | <input type="checkbox"/> |
| • Ornements à relief            | <input type="checkbox"/> |

AVIS:

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Serrures de panneaux:

M  F

1. Panneau simple
2. Panneau double
3. Panneaux de 1/3

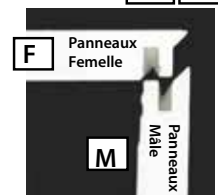

## CAPUCHONS ET BASES

Placez un 'T' pour le dessus de la colonne et un 'B' pour la base de la colonne

Artisan



- 4"  
6"  
8"  
10"

Chanfreinées



- 4"  
6"  
8"  
10"

Moulure O'gee



- 4"  
5"  
6"

Base et capuchon à bordures



- 4"  
6"  
8"  
10"

Toscane



- 4"  
6"  
8"  
10"

O'gee solide



1.  
2.





Systèmes innovateurs de PVC

## SÉRIES DE COLONNES PREMIUM™



### L'Avantage *Prestige*

#### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

#### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Coins faciles et innovateur SmartLock™
- Emballées à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

#### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique

Les colonnes illustrées sont les Edgewater I

### Astucieuses & Magnifiques

Les Colonnes Prestige™ mettent de l'avant de magnifiques surfaces de panneaux de colonnes. Chaque panneau intègre notre technologie de coins innovateurs SmartLock™, permettant d'assembler une colonne sans avoir besoin d'un seul clou ou vis à la surface du panneau.

Les SÉRIES DE COLONNES PREMIUM™ reflètent un style élégant qui a été produit au fil des années par des architectes et des constructeurs dont les profils sur mesure répétés ont gagné leur place dans les séries. Toutes les colonnes de la série Premium viennent en largeurs de 8" à 16".





Systèmes innovateurs de PVC

# SÉRIES DE COLONNES PREMIUM™



Cochren Flare I



Cochren Flare II



Bayside I



Bayview I



Edgewater I



Riverside I



Unique Flare I




Blue Water I



Lakeside I



Bayshore II

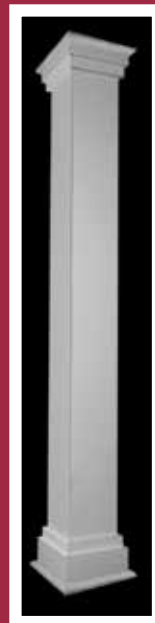

Contemporary  
Flare I



Contemporary  
Flare II

[www.prestigedi.com](http://www.prestigedi.com)



# Instructions d'installation

## Colonnes carrées et fuselées


**AVIS:** Votre Colonne Prestige™ est une colonne décorative seulement et **NE PEUT PAS servir de colonne de SOUTIEN**. Si la colonne doit supporter un poids, quel qu'il soit, un poteau de soutien suffisant doit être mis en place avant que l'installation ne débute.

Votre Colonne Prestige™ a été conçue pour une installation simple et facile.

Il est recommandé de mesurer tous les produits avant de débiter l'installation afin de s'assurer que tout cadre bien autour de la structure. ex: Des colonnes ravalées de 8" ne conviennent pas à un poteau de 6'x6'. L'utilisateur est responsable de vérifier que les dimensions sont appropriées.

### Vous aurez besoin des outils suivants:


- Une scie mécanique ou une scie à main à menuiserie
- Une mèche Phillips ou un tournevis Phillips
- Un maillet en caoutchouc/un bloc de bois et un marteau

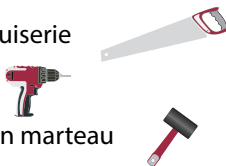

- Un niveau de menuisier

- Ruban à mesurer

- Crayon

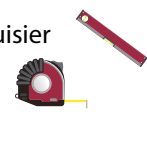

\* Certains équipements spéciaux peuvent être nécessaires selon les options choisies.

### Composantes de colonne incluses:

Colonnes de 4 mcx: • Quatre (4) Panneaux - colonne • Deux(2) - Plinthes de colonnes • Quatre (4) - Coins carrés

**AVIS:** L'adhésif à PVC et les vis sont inclus. Certaines parties des bordures peuvent être coupantes, manipulez avec soin.


## Instructions

**1** Commencez par ouvrir l'emballage de carton et dépliez-le pour qu'il puisse vous servir de surface protectrice de travail.

**2** a) Autant pour les colonnes carrées ou fuselées, positionnez les coins carrés de la base à l'endroit désiré autour de votre structure.



**Pour les colonnes fuselées seulement**  
 b) Indiquez le centre de deux coins carrés sur les côtés adjacents.  
 c) Utilisez un niveau pour tracer une ligne de niveau partant du coin carré de la base des deux côtés adjacents jusqu'au-dessus du

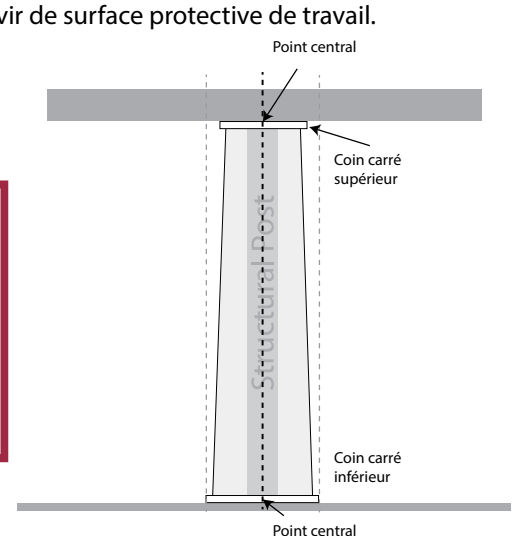

**3** Une fois que la position des coins carrés a été mesurée et indiquée, installez les coins carrés dans la position prédéterminée.

**4** Mesurez la hauteur et coupez la colonne de 1/4" plus petit pour permettre de l'expansion/contraction. Coupez l'une ou les deux extrémités des panneaux décoratifs carrés pour équilibrer les embrasures entre les plinthes.

**\*IMPORTANT:** Pour les colonnes fuselées, IL EST IMPORTANT DE NE COUPER QU'À PARTIR DU BAS. SEULES les plinthes du bas peuvent être redimensionnées pour une colonne plus courte, pas le haut. Vous pouvez couper tous les 4 morceaux de fût en même temps

# Instructions d'installation

## Colonnes carrées et fuselées



III. 1



III. 2



### Colonne en 4 mcx

- Assemblez 3 panneaux en plaçant des panneaux avec le côté femelle du "smart lock" sur le carton, appliquez de l'adhésif à PVC sur les joints de chaque côté. (ILL. 1)
- Pressez un panneau ayant un smart lock mâle dans un côté femelle qui y correspond. (ILL.. 2)

**AVIS:** Pour les colonnes peintes, utilisez une petite quantité d'adhésif sur le rebord extérieur du verrou pour éviter le débordement sur la surface peinte. Dans certains cas, l'adhésif peut avoir un impact négatif sur la peinture.

Un maillet en caoutchouc peut être utilisé pour enfoncer les joints à leur place. Frappez doucement - Ne frappez pas trop fort, les coins peuvent se casser.




- Positionnez la colonne à 3 côtés autour du coin carré supérieur.

- Placez et installez les coins carrés inférieurs pour qu'ils s'alignent avec les coins supérieurs

- Placez le dernier panneau ayant un smart lock mâle sur le carton - appliquez l'adhésif PVC de chaque côté du joint Smart Lock.

- Alignez le dernier panneau de la colonne en place. En utilisant un maillet en caoutchouc, frappez sur le dernier panneau pour assurer un ajustement optimal.

- Installez le 2e coin carré du dessus et de la base. Assurez-vous d'utiliser de l'adhésif PVC sur la moitié de chaque coupe.

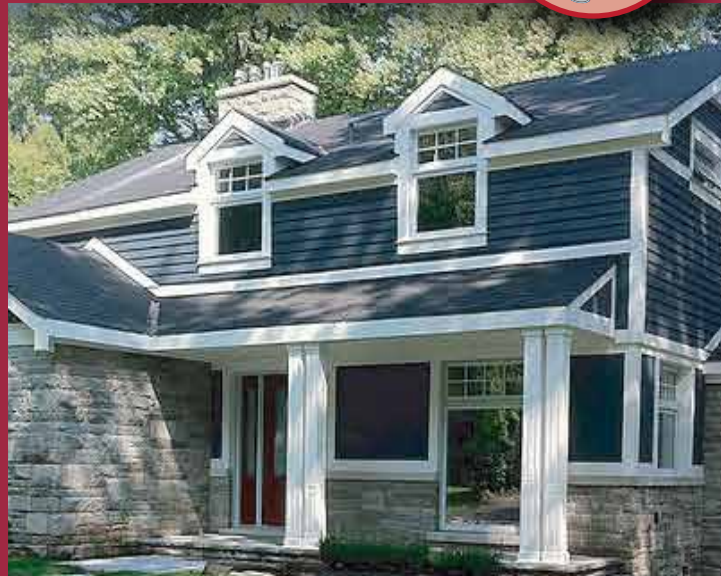

***Votre colonne est presque prête!***



# Instructions d'installation

## Plinthes de colonnes carrées et fuselées

Il est recommandé de lire complètement ces instructions avant de commencer l'installation. Le ruban adhésif qui est sur le capuchon et la base des panneaux colle instantanément et de façon permanente, il est donc essentiel de les positionner correctement pour assurer un ajustement parfait. **AVIS:** Pour des colonnes fuselées, si vous coupez le bas des panneaux, assurez-vous de suivre la méthode d'installation lorsque redimensionné.


### Plinthes de capuchon et de base Artisan - Prête à s'installer sur une colonne carrée



**1** Retirez la couche adhésive sur panneau #1, #2 et #4 (conservez la couche adhésive du panneau #3 pour permettre de le positionner).




**2** Appliquez de l'adhésif à PVC sur la moitié de chaque coupe.

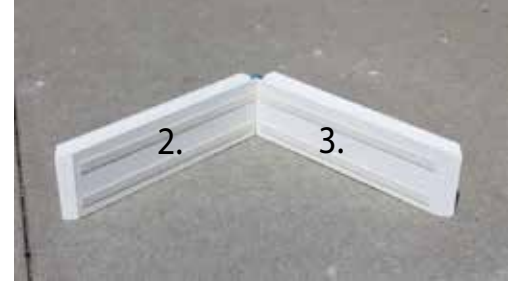


**3** Pliez le #1 et le #4 sur l'endos de #2 et #3, puis formez un coin de 90 degrés.



**4** Faites glisser la plinthe #3 contre la colonne. Ramenez #2 en contact avec la colonne. Appuyez fermement.

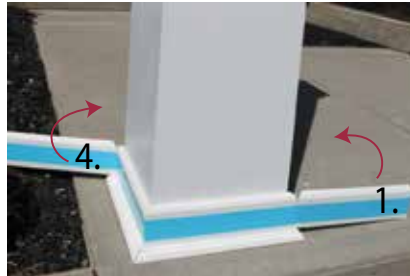

**5** Dépliez le panneau #1 et #4 à sa position finale.  
**AVIS:** L'excédent de ruban bleu de soutien peut être utilisé pour soutenir le dernier coin ensemble.

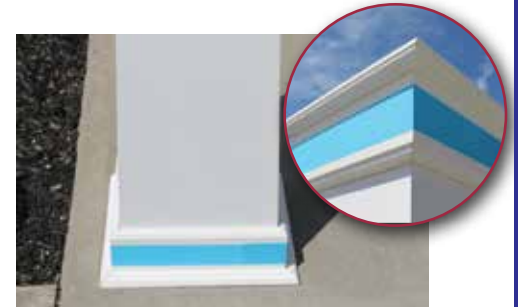

**6** La plinthe inférieure est maintenant complète. Répétez les mêmes étapes pour la plinthe supérieure.

## Installation de la moulure



Les capuchons de moulures sont conçus pour recouvrir les coins carrés. Installez la moulure en appliquant l'adhésif fourni et tenez le tout ensemble avec le ruban bleu fourni ou des clous à face.



### Redimensionner les plinthes inférieures des colonnes fuselées.

Avant de procéder aux étapes mentionnées plus haut, placez les plinthes des panneaux à leur position finale pour marquer l'emplacement de la coupe. Marquez et coupez à un angle de 45°. Il peut être plus facile de couper les panneaux #2 et #3 avec un couteau et les installer comme s'ils avaient 2 sections. Assurez-vous de retirer le ruban de soutien bleu, qui peut être réutilisé pour tenir les mitres ensemble sans avoir besoin d'attaches extérieures.

**Félicitations!** Votre Colonne Prestige™ devrait maintenant être complète et prête à être contemplée. Bien que la peinture ne soit pas nécessaire, votre colonne peut être peinte dans une variété de couleurs. Pour davantage d'information, consultez les instructions de peinture disponibles. Dans certains cas, des cellules de structure exposées peuvent contenir de la poussière. Pour vous assurer que vos colonnes aient un aspect impeccable, vous pouvez penser à les peindre.

Pour la garantie, visitez-nous au:

**WWW.PRESTIGEDIY.COM**





Systèmes innovateurs de PVC

SÉRIES DE COLONNES  
**PREMIUM™**

COLONNES MONTREES: RIVERSIDEI





Volets illustrés ci-dessus:  
Collection Distinctive de panneaux en relief



## L'Avantage Prestige

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire • Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique


Les volets Prestige sont offerts en deux catégories de styles afin de mieux combler les besoins de nos clients.

La **COLLECTION DECOR** offerte à **un coût plus bas**, met de l'avant un magnifique profil traditionnel, mais est fabriqué en utilisant une seule feuille de PVC avec le profil gravé directement à sa surface.

La **COLLECTION DISTINCTIVE** est fabriquée avec de vrais **battants et traverses traditionnels**, créant un volet solide et durable que vous pourrez avoir pour de nombreuses années.

Tous les volets sont fabriqués sur commande pour répondre à vos projets.

### COLLECTION DECOR



Panneaux lisses ravalés



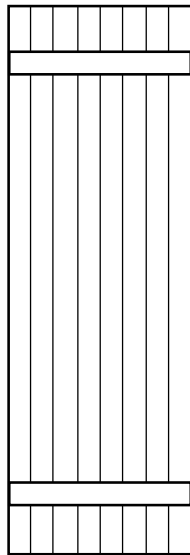


Planche & Lattes

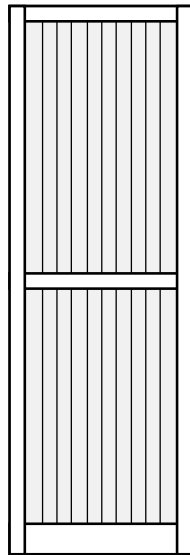

Panneaux ravalés avec des rainures en V




Panneaux à relief (façonnés)




Mesures régulières pour la collection DECOR et la collection Distinctive.

Épaisseur:	1"
Largeur verticale du battants:	2 1/2"
Hauteur de la traverses supérieur:	2 1/2"
Hauteur de la traverses du centre:	2 1/2"
Hauteur de la traverses inférieure:	4 1/2"


### COLLECTION DISTINCTIVE



Panneaux lisses ravalés

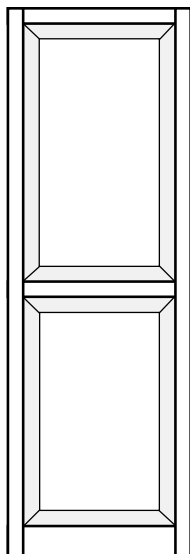

Panneaux à relief

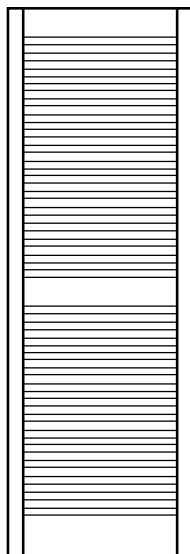

Persiennes fermées




Collection Decor - Panneaux à relief

Collection Distinctive - Panneaux à relief

Collection Distinctive - Persiennes fermées



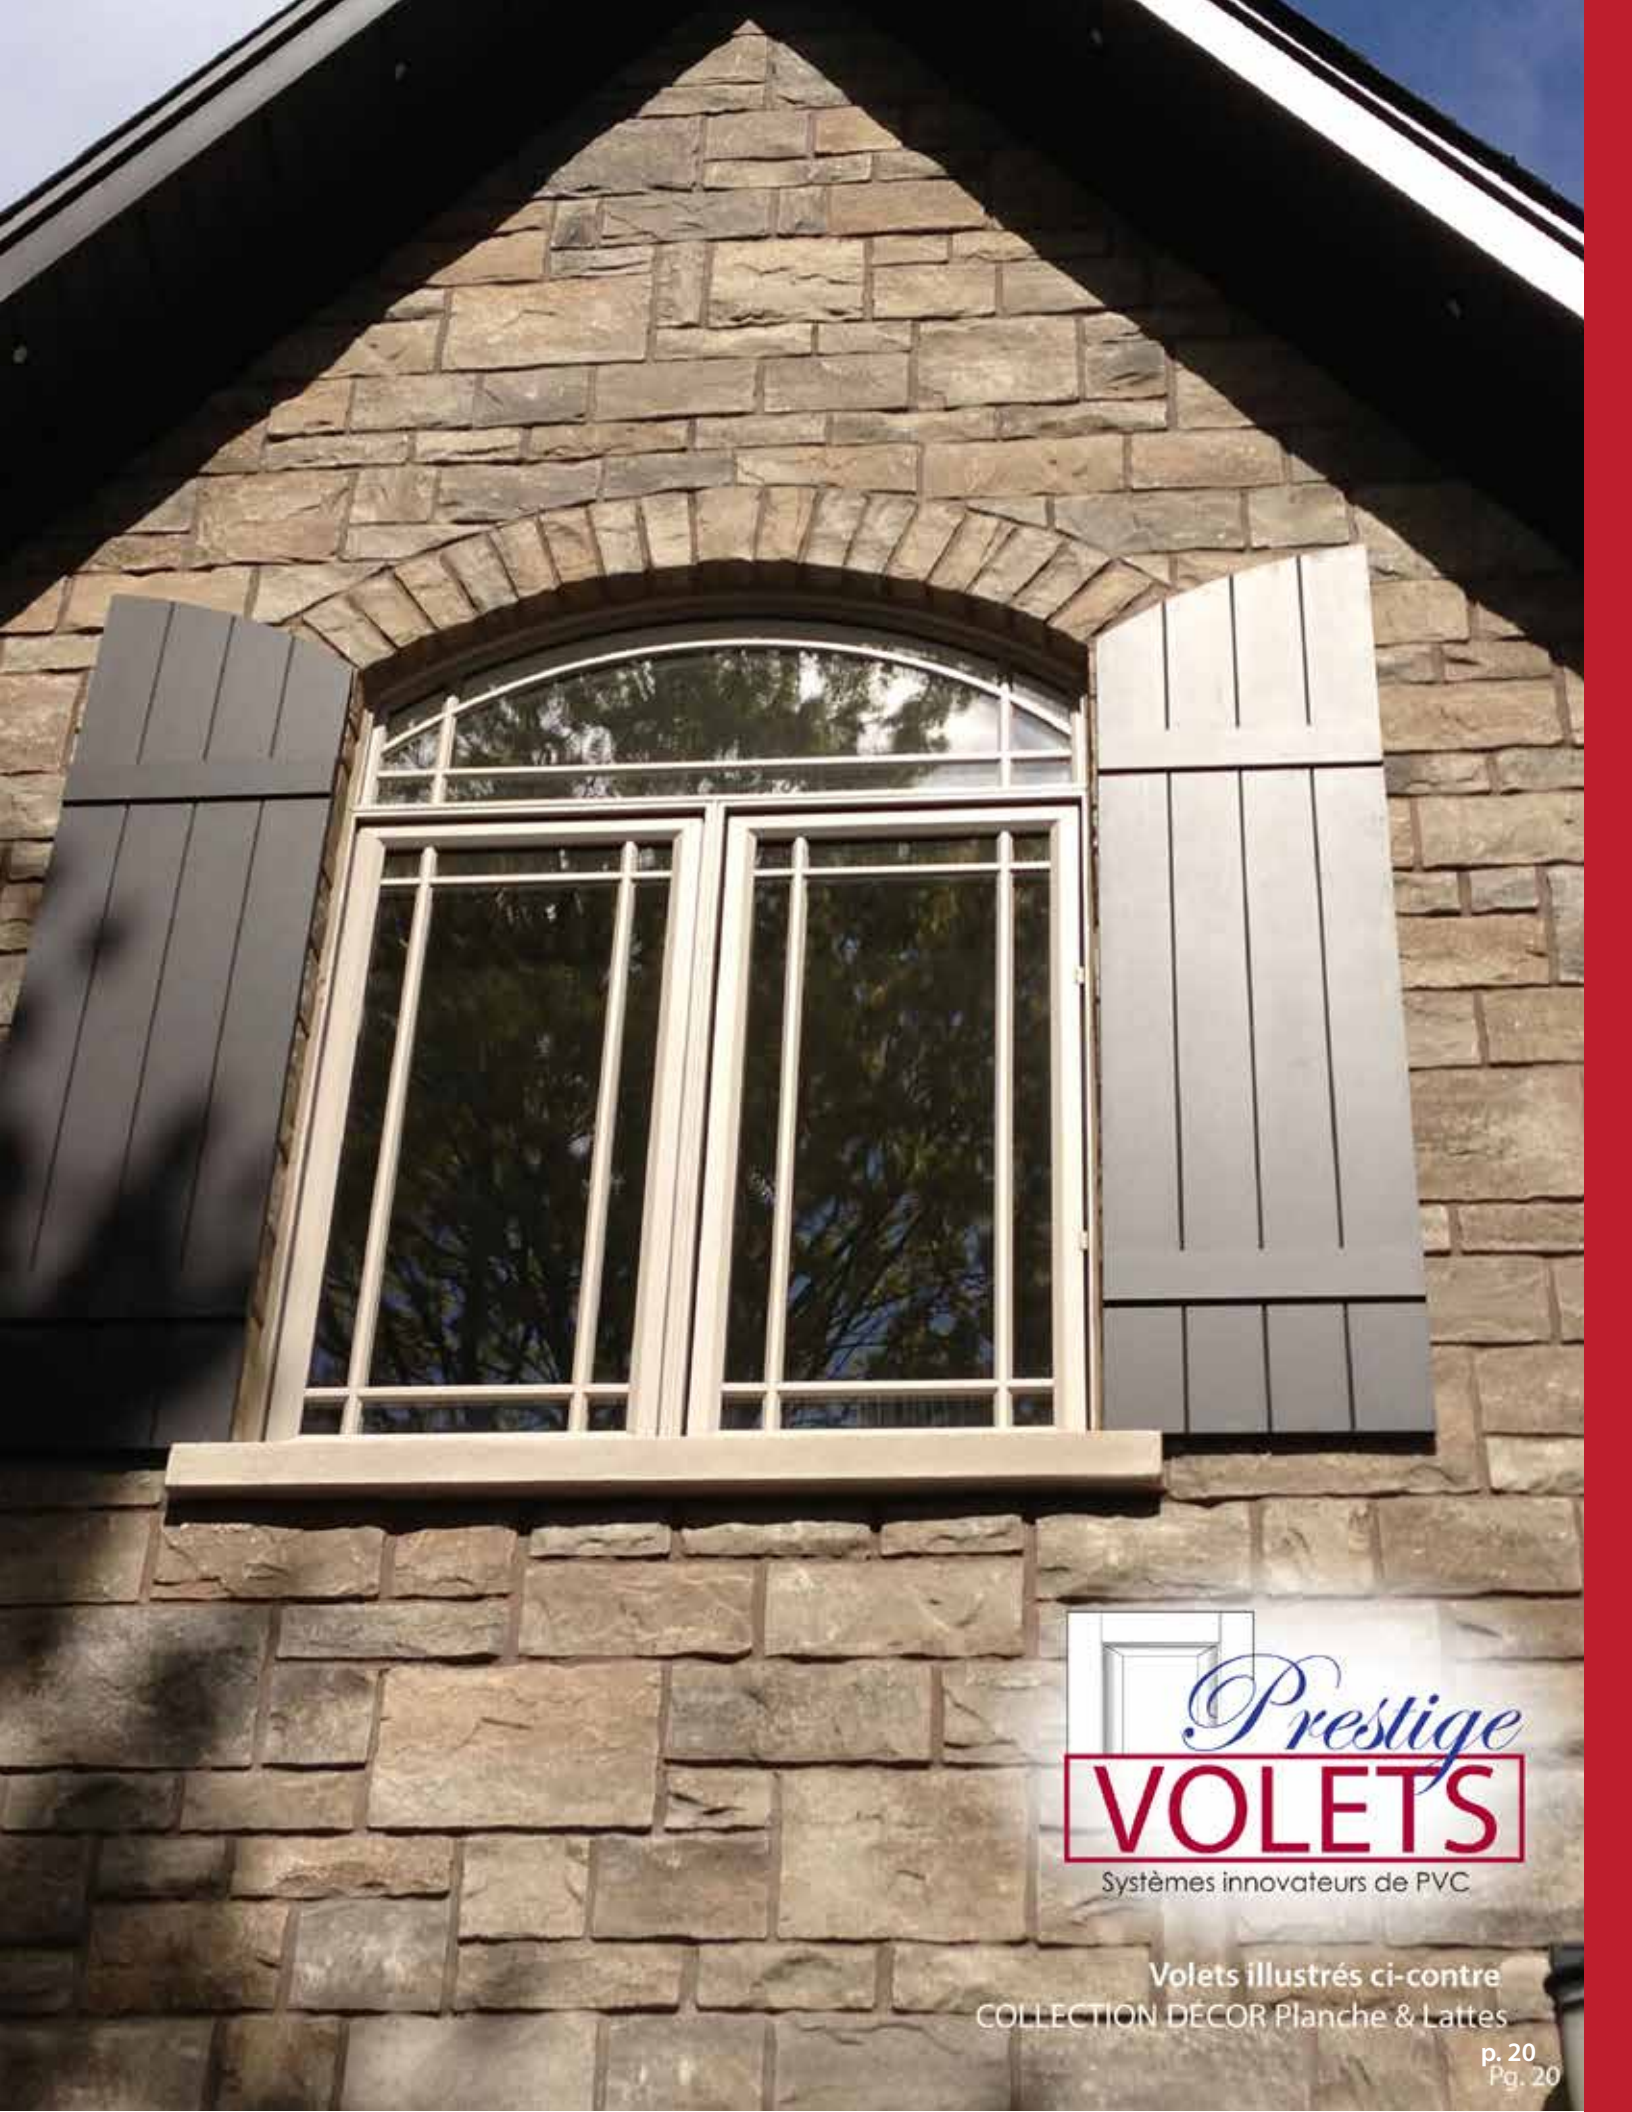

*Prestige*  
**VOLETS**

Systèmes innovateurs de PVC


Volets illustrés ci-contre  
COLLECTION DECOR Planche & Lattes






*Prestige*  
**PIGNONS**

Systèmes innovateurs de PVC

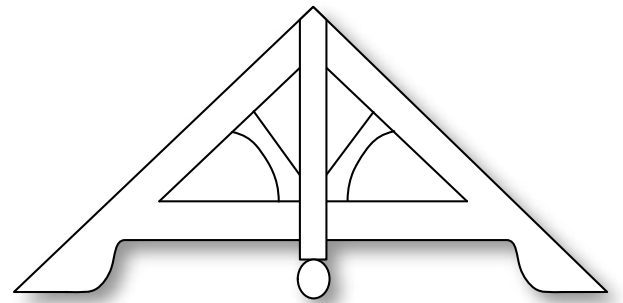

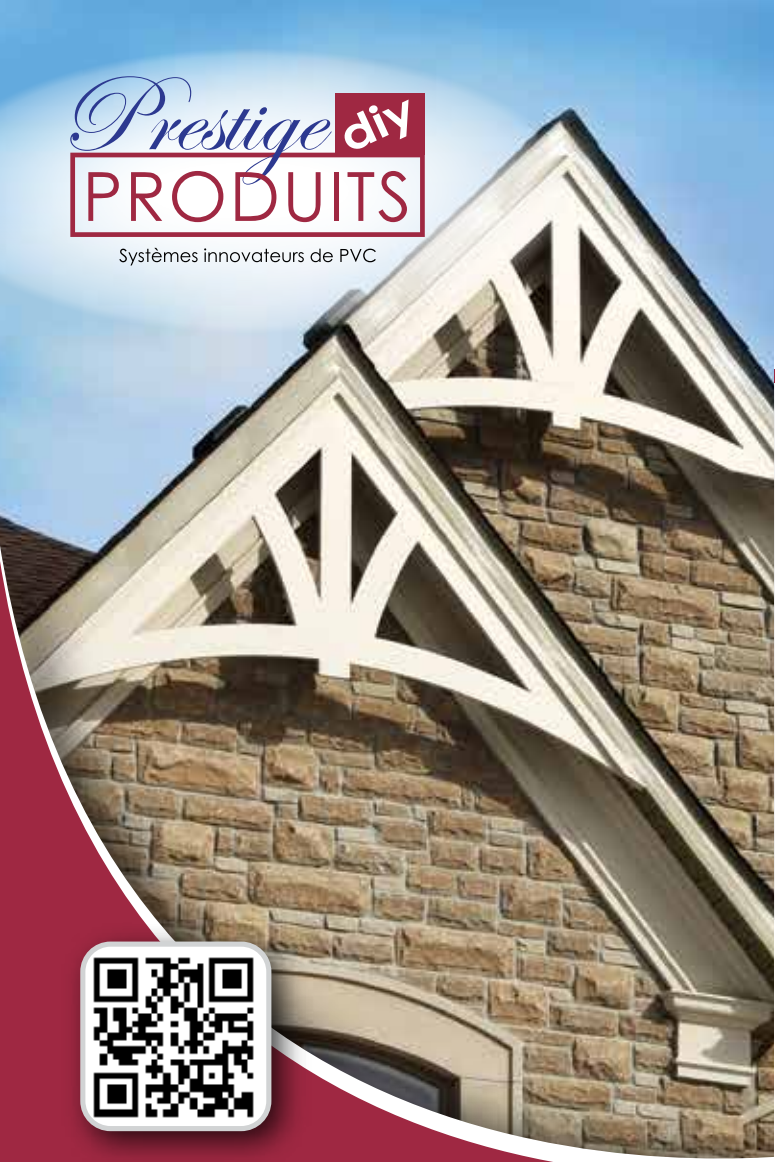

## L'Avantage Prestige

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Coins faciles et innovateur SmartLock™
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile


### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique




On trouve la qualité dans les styles des **Produits Prestige DIY™** qui accentuent toutes les maisons avec du caractère et du charme. Que la solution soit de recherche à créer une apparence d'imitation qui dure toute la vie ou une solution d'artisan complexe construite de manière traditionnelle, Les **Pignons Prestige™** sont conçus pour durer!

### Voici certains de nos styles...

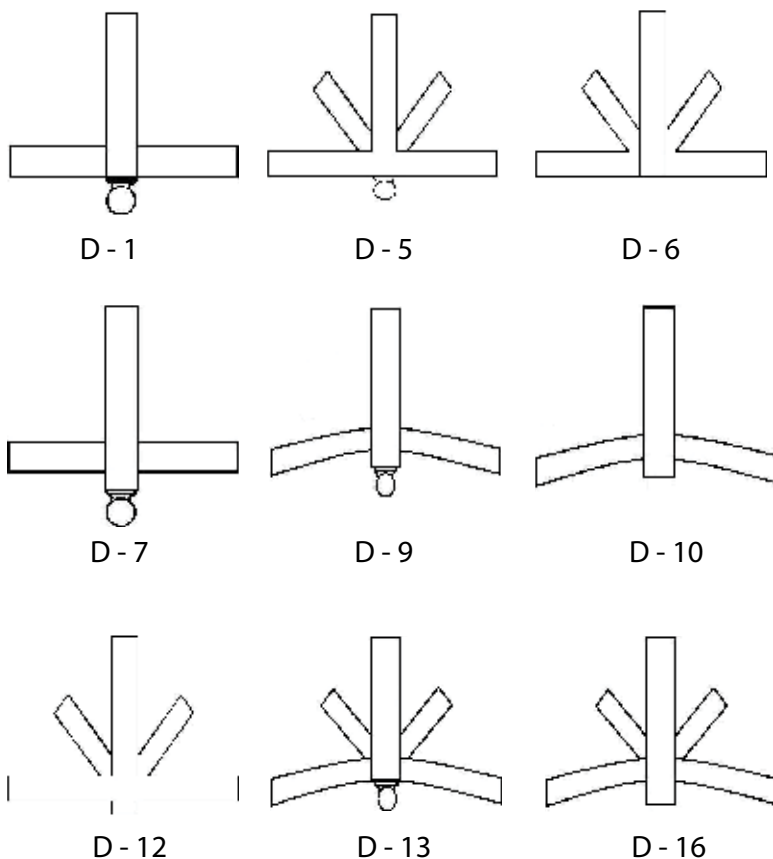


Une liste complète de styles sont affichés au verso.




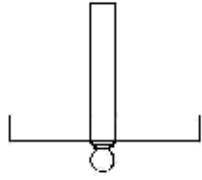


D - 1  
(iT-b)

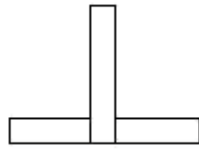


D - 2  
(iT)

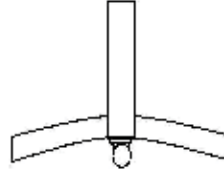


D - 3  
(iTa-b)

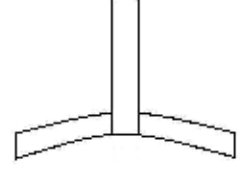


D - 4  
(iTa)

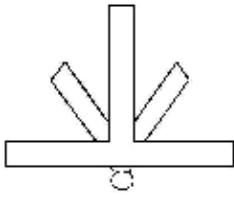


D - 5  
(iTv-b)

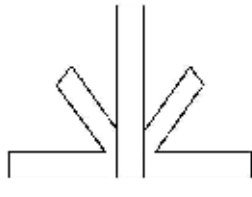


D - 6  
(iTv)

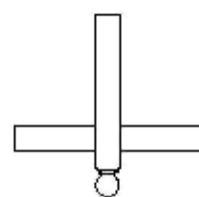


D - 7  
(iC-b)

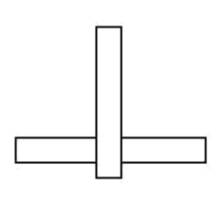


D - 8  
(iC)

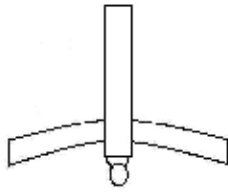


D - 9  
(iCa-b)

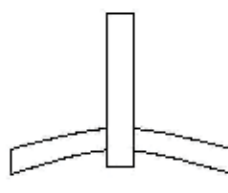


D - 10  
(iCa)

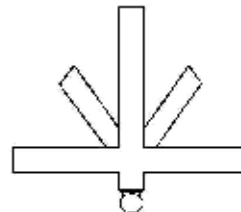


D - 11  
(iCv-b)

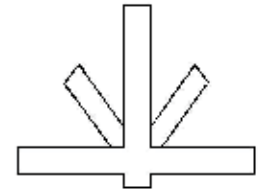


D - 12  
(iCv)

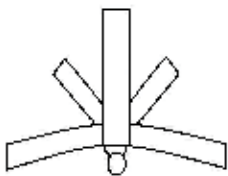


D - 13  
(iTVa-b)

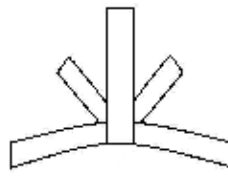

D - 14  
(iTVa)

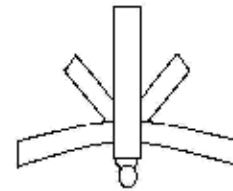

D - 15  
(iCVa-b)

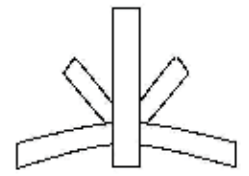


D - 16  
(iCVa)


**Chaque style est offert en G1 et G3 en contemporains.\***

\*Voir la fiche technique pour les G1 et G3 contemporains. (Page 24)


Pour des commandes spéciales, veuillez contacter votre entrepreneur local ou consultez nous au [www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com) pour demander une soumission.

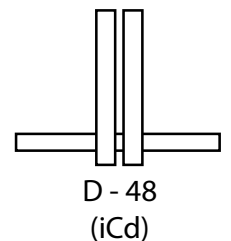

D - 48  
(iCd)

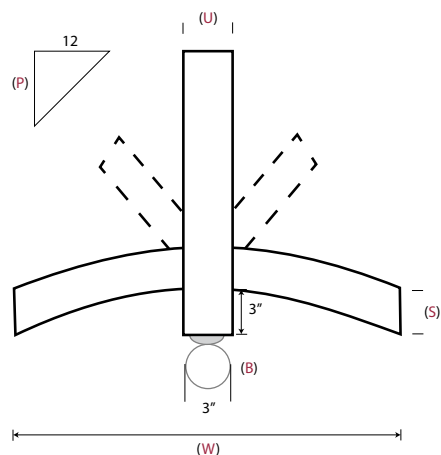


**ICa**


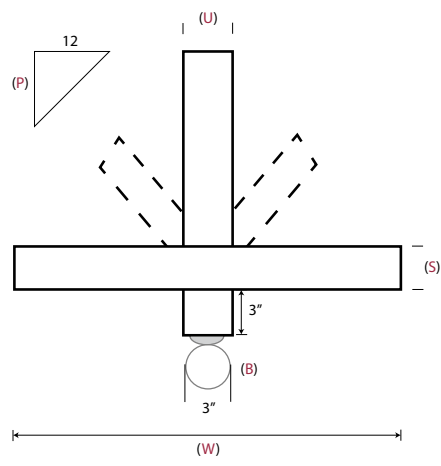


**IC**


**G1**



**G3**

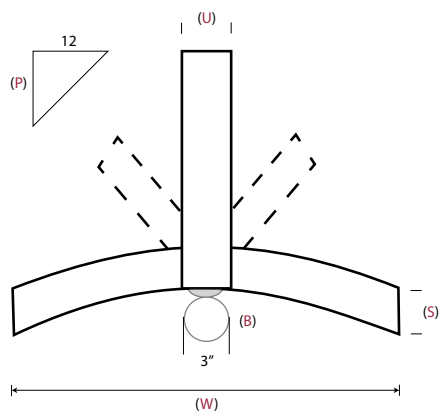


**ITa**

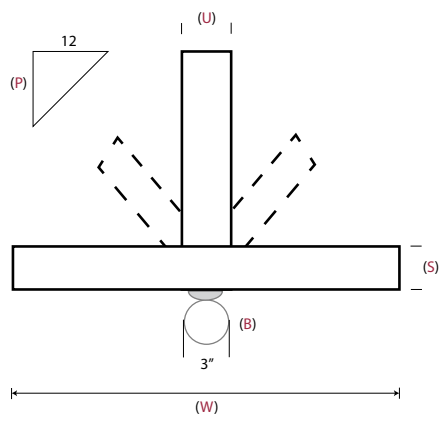


**IT**

Comprendre le code produit de vos pignons contemporains Prestige

G 1 Codes de produits

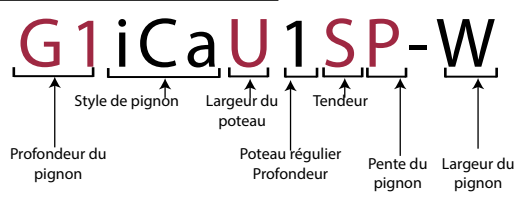

G 3 Codes de produits

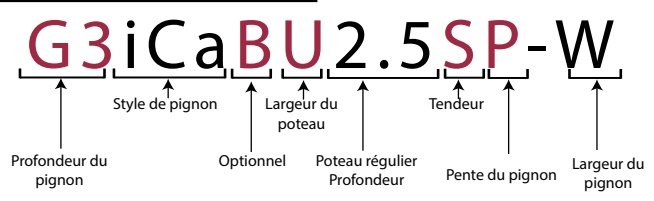

\* Ne s'applique qu'aux styles de pignons contemporains qui incluent ces éléments.

Pour obtenir davantage de caractéristiques décoratives sur chaque pignon, veuillez consulter la section ressource des pignons au [www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com).


# Assemblage et Instructions d'installation

Félicitations pour votre achat de nouveau Pignon Prestige™ Ces pignons sont conçus pour apporter une touche classique à votre architecture de maison et sont fabriqués pour s'installer facilement. Avant de commencer l'installation, prenez quelques moments pour déballer le paquet et prendre connaissance de son contenu. Chaque pignon sera installé derrière le panneau de face. Vous aurez besoin de différents types d'attache selon l'application.

**AVIS:** Les instructions d'installation qui suivent ne sont que des pratiques suggérées. La longueur des attaches peut varier selon le produit

## Matériaux inclus:

- Un(1) poteau de pignon avec un bloc de fixation
- Deux (2) tendeurs de pignon
- Quatre (4) vis à bois galvanisées de 3" #8.
- Trois (3) vis par côté de tendeur

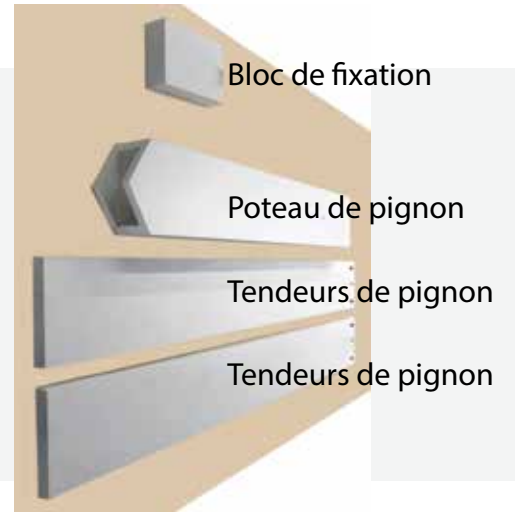

## Pignon: Assemblage



- Sur une surface lisse et propre, étendez les pièces du pignon.
- En utilisant des espaceurs pour ajuster la profondeur, placez les deux tendeurs de pignons à la hauteur souhaitée à partir de la base du poteau du pignon ou enlignez-vous avec les trous marqués .

**Il est recommandé de ne pas dépasser 4" de la base du poteau de pignon.**

- En utilisant les vis à bois galvanisées #8 qui sont fournies, vissez le tendeur au centre du poteau de pignon. Les trous sont percés à l'avance pour un assemblage facile.

- Fixez les deux tendeurs de chaque côté du poteau de pignon.





# Instructions d'installation du pignon

- Lorsque le pignon est assemblé, retirez le bloc de fixation qui est placé dans le poteau du pignon.



RETIREZ LES TUTEURS TEMPORAIRES

- En utilisant les quatre (4) vis à bois galvanisées de 3" #8 qui sont fournies, fixez le bloc de fixation au sous-panneau de la pointe supérieure du pignon.



**\*\* La meilleure technique est de visser deux (2) vis au dos et deux (2) vis sur la face.\*\***

- Lorsque le bloc de fixation est en place, avec les tendeurs attachés, faites glisser le poteau du pignon au-dessus du bloc et fixez-le au bloc de fixation en utilisant quatre (4) vis à bois de 2" #8. (attaches non incluses)



- Lorsque le poteau du pignon a été fixé au bloc de fixation, assurez-vous que le poteau est au niveau avant de fixer les tendeurs au sous-panneau.



- En vissant deux (2) vis autant sur le dessus que sur le derrière, vous verrouillez le pignon en place des deux manières.

***Félicitations, votre Pignon Prestige est maintenant complètement installé et prêt à être admiré. Bien que ce ne soit pas nécessaire, votre pignon peut être peint.***



*Prestige* diy  
**PRODUITS**

Systèmes innovateurs de PVC



## L'Avantage *Prestige*

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique




[www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com)

## *Prestige* **PERSIENNES**


Systemes innovateurs de PVC

On trouve la qualité dans les styles des **Produits Prestige DIY™** qui accentuent toutes les maisons avec du caractère et du charme. Que la solution soit de rechercher à créer une apparence d'imitation qui dure toute la vie ou une solution d'artisan complexe construite de manière traditionnelle, **Les Persiennes Prestige™** sont conçues pour durer!


**Styles de Persiennes et caractéristiques**

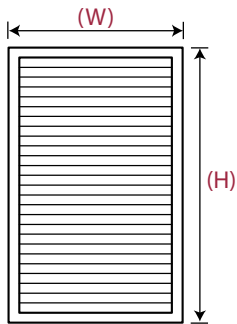


**\*\*D-32**  
RECTANGLE  
LCP3G-I(H)-V/H  
\*S,3,5,7,1

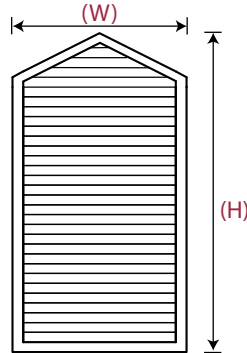


**D-33**  
RECTANGLE AU  
SOMMET POINTU  
LCP3K-I(H)  
\*S,3,5,7,1

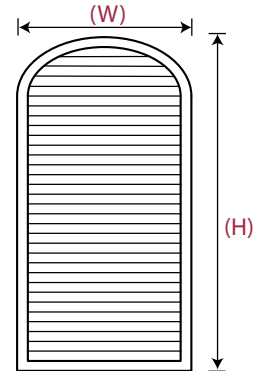


**D-34**  
RECTANGLE AU  
SOMMET EN ARCHE  
LCP3H-I(H)  
\*S,3,5,7

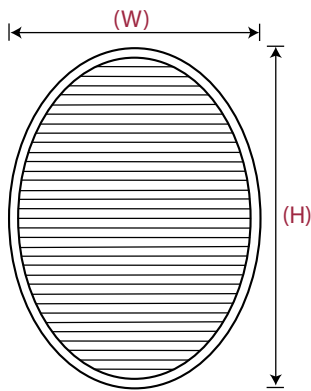


**\*\*D-35**  
OVALE  
LCP3C-I(H)-V/H  
\*3,5,7

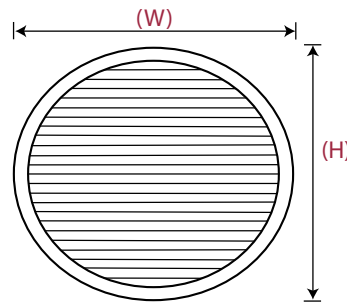


**D-36**  
ROND LCP3A-I(H)  
\*3,5,7

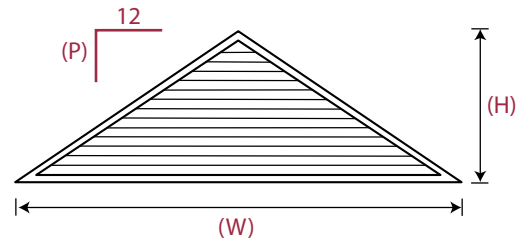


**D-37**  
TRIANGLE LCP3F-PI(H)  
\*S,3,5,7,1

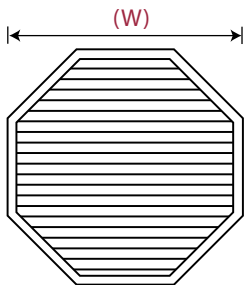

**D-38**  
OCTAGONE LCP3L-I  
\*S,3,5,7,1

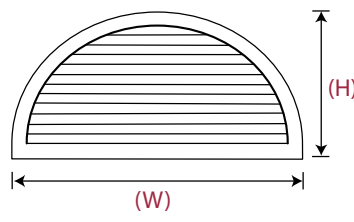


**D-39**  
1/2 ROND LCP3E-I  
\*S,3,5,7,1

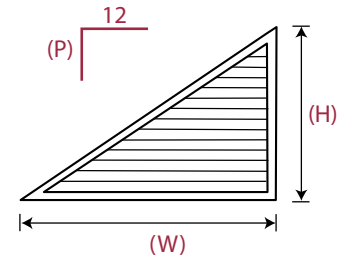

**D-40**  
1/2 TRIANGLE  
LCP3N-PW(H)L  
LCP3N-PW(H)R  
\*S,3,5,7,1

**Cadre  
de la  
persienne**

p. 29

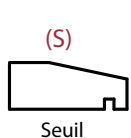

- (3) 1"
- 2"
- (5) 1"
- 3-1/2"
- (7) 1"
- 5-1/2"

**\*\* Une confirmation de la direction de la persienne doit être indiquée avec un "V" (vertical) ou "H" (horizontal).**





## L'Avantage *Prestige*

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique



## *Prestige* **ÉQUERRES**

Systèmes innovateurs de PVC

La qualité se retrouve dans tous les **Produits Prestige DIY™** qui sont fabriqués à partir de PVC de qualité supérieure. **Les Équerres Prestige™** sont offertes dans une panoplie de styles et de formes qui ajoutent un accent d'élégance et de beauté à votre maison.

**Les Équerres Prestige™** sont offertes comme décoration afin de permettre une installation rapide et facile ou peuvent aussi être commandées avec des encarts en métal pour un soutien structural.





*Prestige*  
**ÉQUERRES**

Systemes innovateurs de PVC



GBP-2411



GBP-2480



GBP-2520




GBP-2558



GBP-2567



GBP-2588

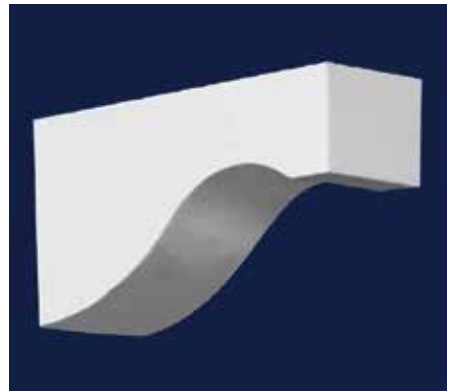

GBP-2614



GBP-2701



GBP-2832



GBP-6200



GBP-6300



GBP-6400





GBP-2948



GBP-5400



GBP-5500




GBP-5600



GBP-2650



GBP-5800

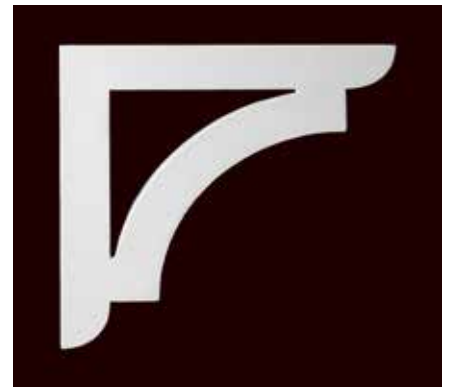

GBP-5900



GBP-6000



GBP-6100



Pour découvrir la gamme complète d'équerres Prestige, veuillez visiter  
[www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com).



Systèmes innovateurs de PVC



## L'Avantage *Prestige*

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique




### Les Panneaux Soffite Prestige™

consistent en un système de soffites amélioré qui permet une circulation d'air maximale. Nos soffites à fentes ont un motif répétitif de 8/4 qui fournit 10 pouces carrés d'espace libre pour l'air par pied linéaire.

Notre nature innovatrice nous a permis de créer une autre solution pour une installation rapide et facile.



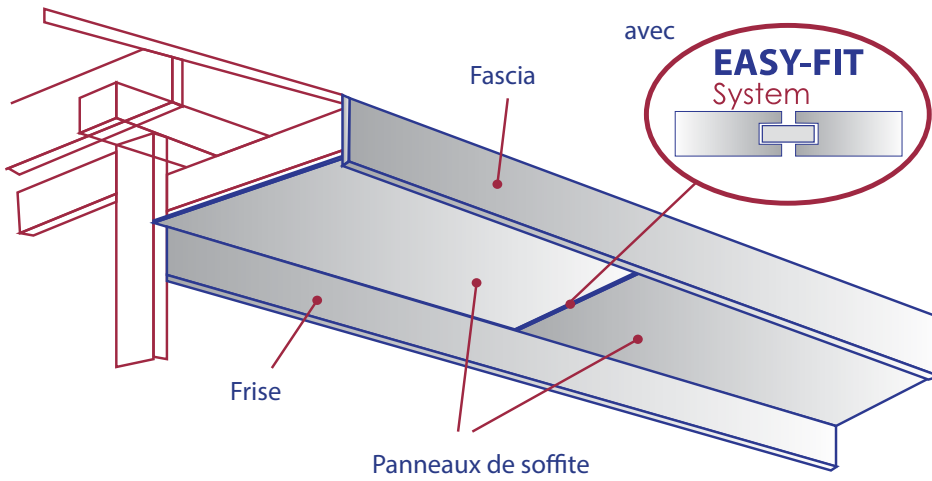


## Panneaux disponibles


### Panneau plein



### Panneau ventilé

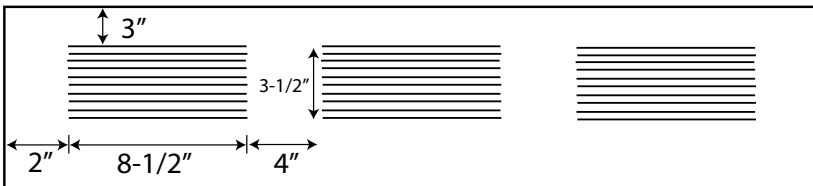


### Panneaux à coin de transition



\*Ajustable pour remplir les angles de soffites

### Barre cannelée de panneau PVC



### Mesures régulières pour Panneaux de soffite Prestige™

Épaisseur du panneau:	1/2"
Largeur du panneau:	12", 16" & 24"
Longueur du panneau:	48"
Cannelure de PVC:	3/8" x 1"

### Qu'est-ce qui différencie les panneaux de soffite Prestige?

- Largeurs régulières de 12", 16" et 24", longueurs de 4'
- Joints architecturaux d'accent situés à des intervalles de 4'
- Système d'ajustement facile ne nécessitant pas de finition de joints
- Installation facile et rapide
- Conçus à partir de PVC de grande qualité de 1/2"
- Les coins de transition des panneaux permettent une installation facile
- Options de rayon sur mesure disponibles
- Disponible en blanc naturel ou peinturé pour s'agencer

**AVIS:** Notre soffite ventilé a un motif répétitif de 8/4 qui fournit 10 pouces carrés d'espace aéré par pied linéaire.



## Directives d'installation du système Prestige Soffites

- Le soffite à fentes a un motif répétitif de 8/4 qui fournit 10 pouces carrés d'espace aéré par pied linéaire.
- Une moustiquaire peut être ajoutée aux fentes de ventilation si exigé par le code du bâtiment ou pour minimiser l'infiltration d'insectes.
- Le fascia encoché et les planches de frises ont des poches enfoncées de 9/16" pour accueillir des soffites de 1/2"

### Directives d'installation du système Soffite

- Si exigé par le code du bâtiment ou pour minimiser l'infiltration des insectes, une moustiquaire peut être fixée à l'envers du panneau de soffite en utilisant plusieurs adhésifs de construction ou des agrafes.
- Portez une attention particulière pour éviter d'endommager ou briser les lattes de PVC qui sont entre les fentes de ventilation. Évitez de couper à travers des zones d'aération.
- Si inévitable, prenez des précautions spéciales pour protéger les lattes.
- Le fascia encoché devrait s'étendre 1/2" en dessous du soffite pour former une pente naturelle sur le rebord.
- Sur tous les fascias encochés et les joints de planche de frise ou de pente, utilisez un joint en clin. Un clin est non seulement plus fort, mais permet aussi de cacher légèrement des espaces dans la coupe.
- Avant d'installer le système de Soffite PRESTIGE, assurez-vous que les extrémités des chevrons sont alignées dans le même plan.

### Application de la corniche

**Étape 1 :** Placez votre panneau de Soffite PRESTIGE sur l'excédant en vous assurant que le rebord extérieur du soffite se projette 7/16" de plus que le subfascia. Positionnez les prises de ventilation vers l'extérieur de la corniche pour permettre la meilleure circulation d'air possible.

**Étape 2 :** Fixez le soffite à la surface inférieure du subfascia et au membre du cadre au long du bord du panneau de soffite à la frise. Les attaches devraient être des clous d'acier inoxydable 4d ou 5d espacés de 12" du centre de tous les rebords du panneau et de tous les supports intermédiaires. Réduisez l'espace à 6" du centre si le soffite n'est pas soutenu par le fascia et la frise.

**Étape 3 :** Utilisez toujours le système d'assemblage à rainure et languette PRESTIGE entre deux panneaux de soffite et les coins de transition PRESTIGE à tous les coins/plis de

**Étape 4 :** Si vous utilisez un moulure enfigurée comme planche de frise, assurez-vous que les poches sur le revêtement enfigurée arrivent au bas et contre le mur extérieur pour accepter l'encoche.

**Étape 5 :** Attachez la planche de frise au poteau mural avec des clous en acier inoxydable 8d avec des filetages annulaires et des points grossiers ou des vis à tête fines espacés d'un maximum de 16" du centre.

Largeur de la planche	Attaches par largeur d'un maximum de chaque 16" du centre.
12"	3-4
16"& 24"	4-5

**Étape 6 :** Installez la planche de face encochée sur le dessus du subfascia. Alignez la poche avec le rebord projeté du panneau de soffite à fentes PRESTIGE avant de la fixer à la face du subfascia. Pour réduire le mouvement linéaire de la planche de fascia, collez-la à la planche du subfascia avec un adhésif de construction comme des clous liquides de sous-plancher ou du ruban adhésif fort de construction.


**Étape 7 :** Le bord supérieur de la face peut être mis en évidence avec un morceau de moulure de finition ou caché derrière un bord en pente ou d'autre bordure de toit. Assurez-vous que l'angle de bordure du panneau de soffite est coupé à la même pente que le toit où deux soffites se rejoignent.

### Application de la pente


**Étape 1 :** Installez la planche de frise en la plaçant serré contre le mur. Assurez-vous que l'encoche du revêtement est en bas avec la poche enfoncée de soffite au-dessus de la place qui fait face à l'extérieur de la maison afin de pouvoir révéler le panneau de soffite. Assurez-vous que le dessus de la poche enfoncée de soffite sur la planche de frise s'aligne avec la base du chevron.

Suivez l'étape 2 jusqu'à pour l'application de la corniche

### Détail de l'installation du système Soffite

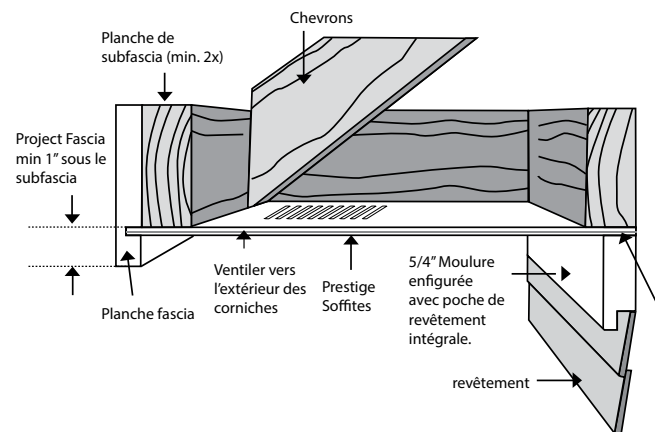

## Application du détail de la pente

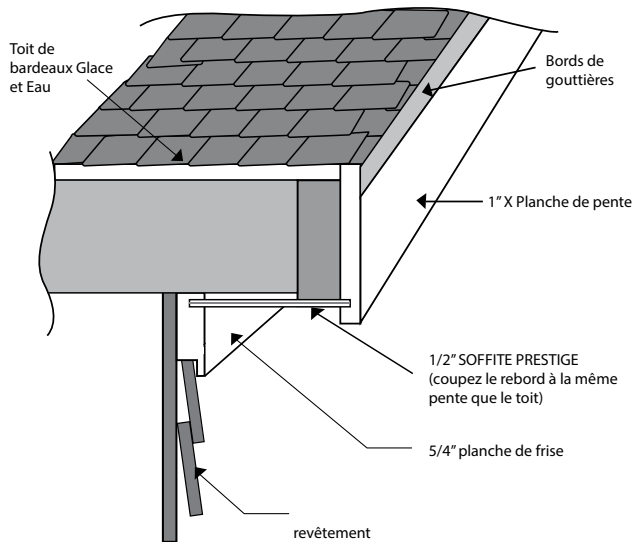


## Conseils pour l'installation du système de SOFFITE PRESTIGE

- Au début de l'installation, commencez par mesurer votre Système SOFFITE PRESTIGE pour confirmer si une pièce doit être coupée.
- Utilisez toujours un coin de transition de SOFFITE PRESTIGE avec le système d'assemblage à rainure et languette plutôt que de plier le soffite dans les coins. Le coin de transition est ajustable pour s'ajuster à l'angle du soffite.
- S'il est nécessaire de couper le soffite Prestige pour l'ajustement en éliminant la rainure originale, tournez le panneau de soffite sur le rebord et découpez une nouvelle rainure sur un banc de scie.

### Rappelez-vous toujours de prendre les mesures des panneaux et de couper entre les chevrons.

- Assurez-vous que le panneau de soffite soit complètement engagé dans la fente du fascia et de la planche de frise et que la languette de PVC est fermement dans la rainure, prête à accepter le prochain panneau de SOFFITE PRESTIGE.
- Quand vous utilisez des fascias encochés en PVC et des planches de frises avec le Système de soffite, construire le système Soffite sur le sol et l'installer en une seule pièce n'est pas recommandé. L'excédent de soffite n'aura pas un angle parfait de 90 degrés, il est donc mieux d'installer les trois morceaux individuellement pour qu'ils se conforment adéquatement aux murs du bâtiment.

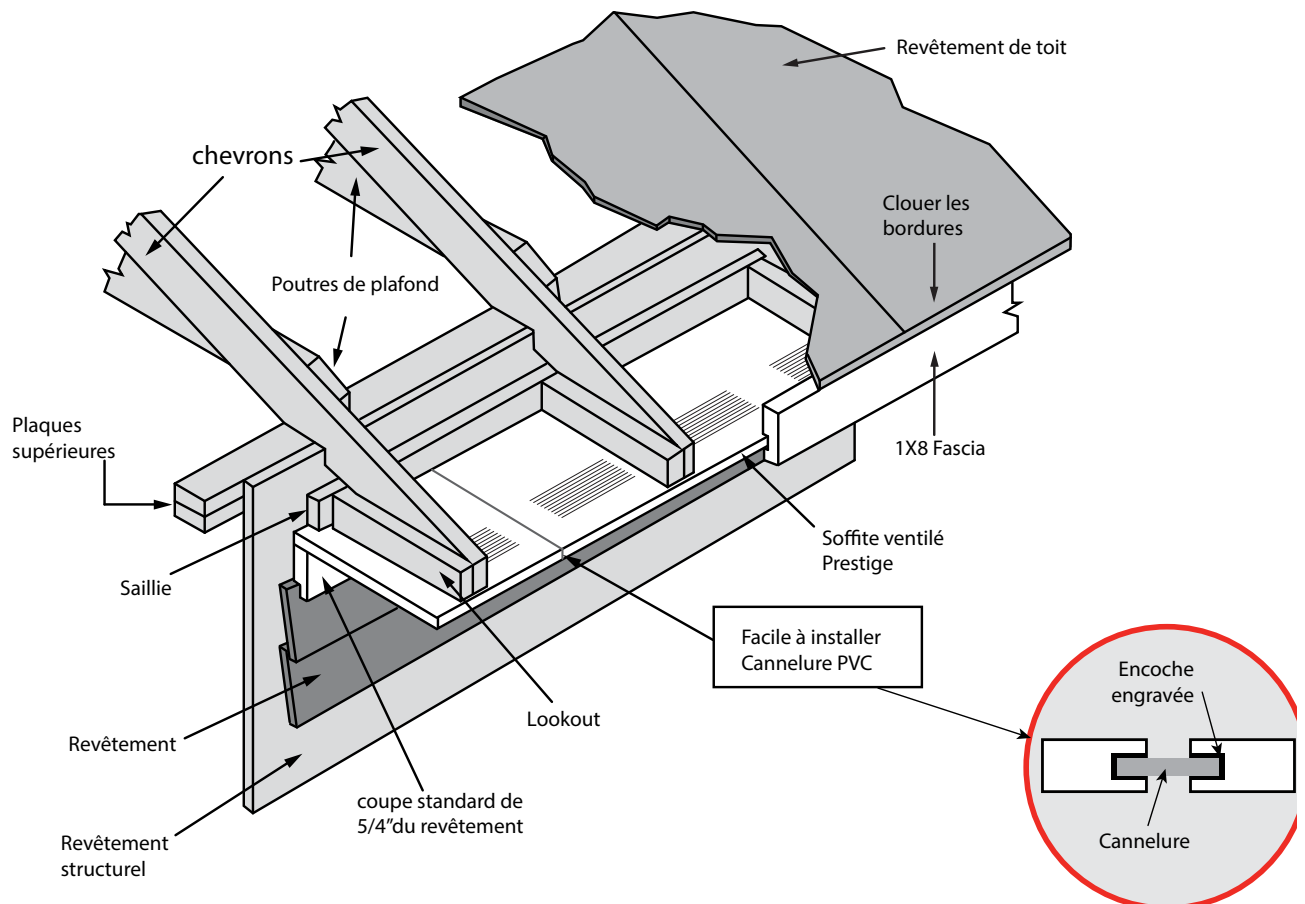

Coin de transition  
ajustable



*Prestige*  
**SOFFITES**

Systèmes innovateurs de PVC





## L'Avantage *Prestige*

### Magnifiques

- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique




[www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com)

## -FLEX-


La **COLLECTION FLEX** est composée de volets versatiles abordables permettant une coupe sur mesure. Chaque volet facile à assembler vient avec un panneau réversible ayant un côté lisse, une grille persienne et à rainures en V. Offerts en largeurs de 16" par 4', 5' ou 6' de hauteur qui vous permettent de les couper à la hauteur qui correspond à votre maison!

**\*\* Les panneaux et les battants sont faciles à couper à n'importe quelle longueur\*\***

### Styles de panneaux de volets:

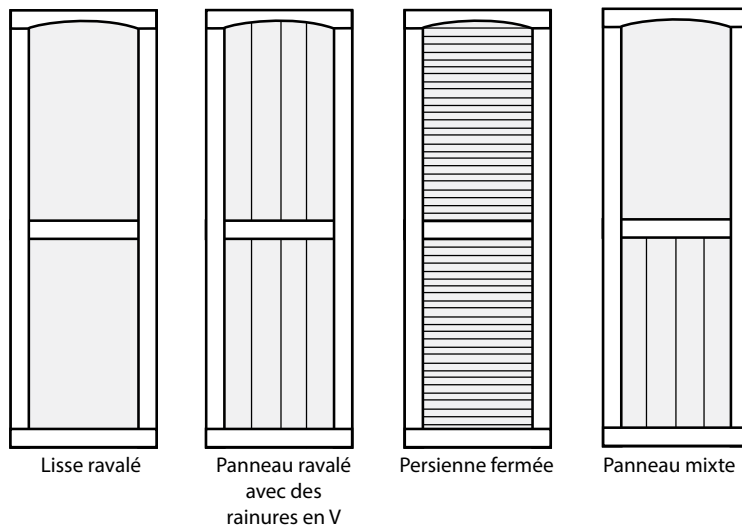


### Options de cadre supérieur des volets:

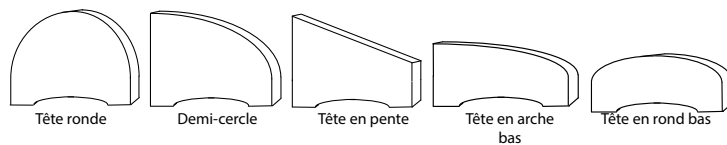


Division ajustable pour plusieurs configurations optionnelles de panneaux!

**-FLEX-**

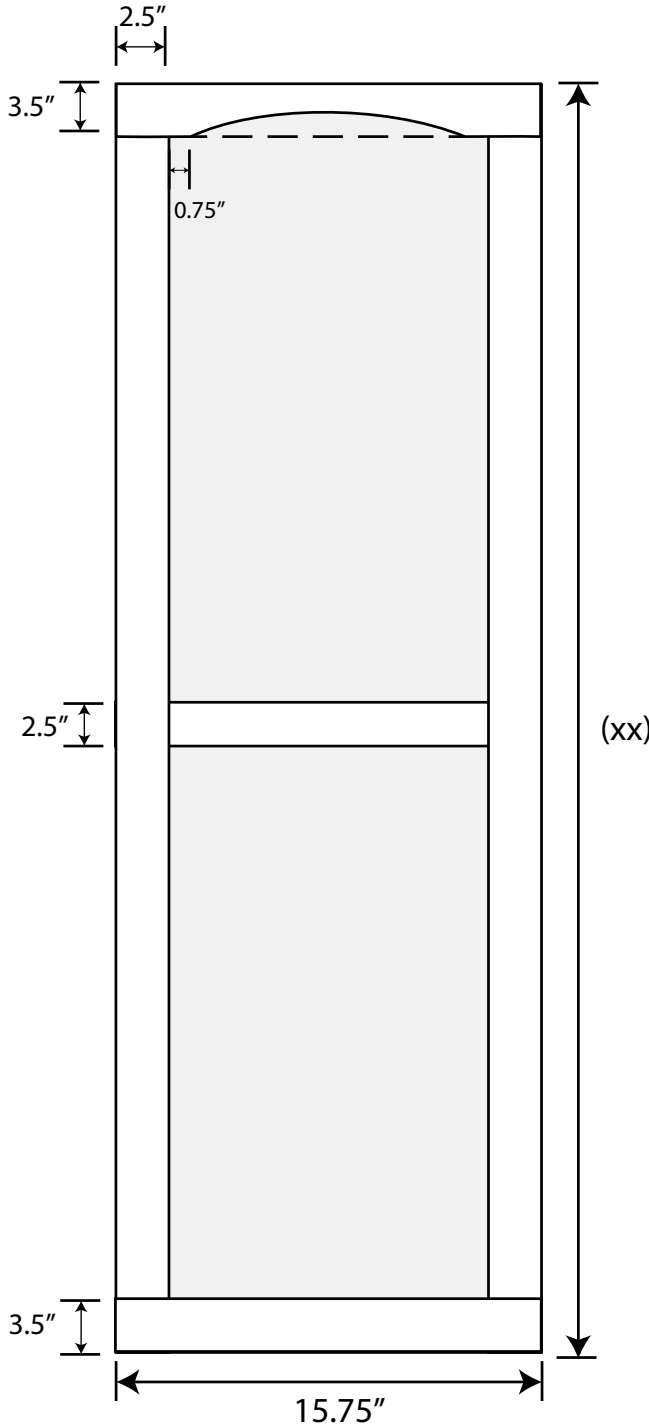

**STYLES DE PANNEAUX RAVALÉS (P):**

STYLE #1 - (V)- Panneau lisse avec rainures en V réversible  
 STYLE #2 - (L)- Panneau lisse avec persienne fermée réversible

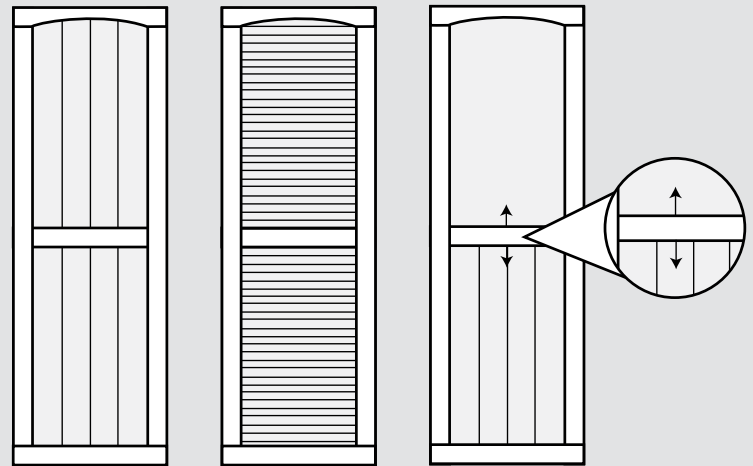


**Style #1** Panneau lisse rainures en V  
**Style #2** Panneau persienne fermée  
**Style #1** Panneau mixte\*

Vendu en paires.

\* Le panneau mixte utilise le Style #1- Coupé à la moitié et le bas à l'envers

**OPTION DE CADRE SUPÉRIEUR (C):**

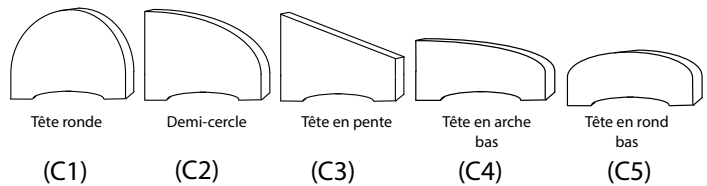

Vendu en paires.

No Produit: SFV-16(xx) or SFL-16(xx)

(xx) hauteur = 48", 60" ou 72"

Économies  
d'entrepreneur

# Prestige COLONNES

Systèmes innovateurs de PVC  
-FLEX-

## Rapide, facile et excellent valeur!

Offerts en profils fuselés ou non-fuselés, Les Colonnes Prestige FLEX™ vous offrent le même coup d'oeil mais avec un prix encore meilleur. Fabriqués à partir de PVC de qualité supérieure, le système de coins SmartLock™ assure que les coins soient bien définis et évidents et assure une installation facile et rapide tout en améliorant l'aspect extérieur de votre maison.

Les Colonnes Prestige FLEX™ sont des colonnes décoratives et ne peuvent pas servir de colonne de soutien. Si la colonne doit supporter un poids, quel qu'il soit, un poteau de soutien suffisant doit être mis en place avant que l'installation ne débute.

### Profils de Colonnes FLEX offertes:

- PVC, carré lisse, fuselé 8"-12" pour des hauteurs de 4', 5' et 6"
- PVC, lisse, carré 6", 8" et 10" pour des hauteurs de 6', 8' et 10'
- PVC, carré, ravalé, 6", 8" et 10" pour des hauteurs de 6', 8' et 10'



Système SmartLock



Peut être peint



emballé à plat

## L'Avantage Prestige

### Magnifiques


- Aspect architectural classique
- Aucune attache n'est visible
- Grand éventail de styles

### Facile à installer

- Ensemble complet incluant les attaches et l'adhésif
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Coincés faciles et innovateur SmartLock™
- Emballés à plat pour assurer un transport sécuritaire et facile

### Pratiquement sans entretien

- Construction en PVC expansé mousse libre
- Résistant aux intempéries, à la détérioration et aux insectes
- Peuvent être peints avec de la peinture au latex acrylique

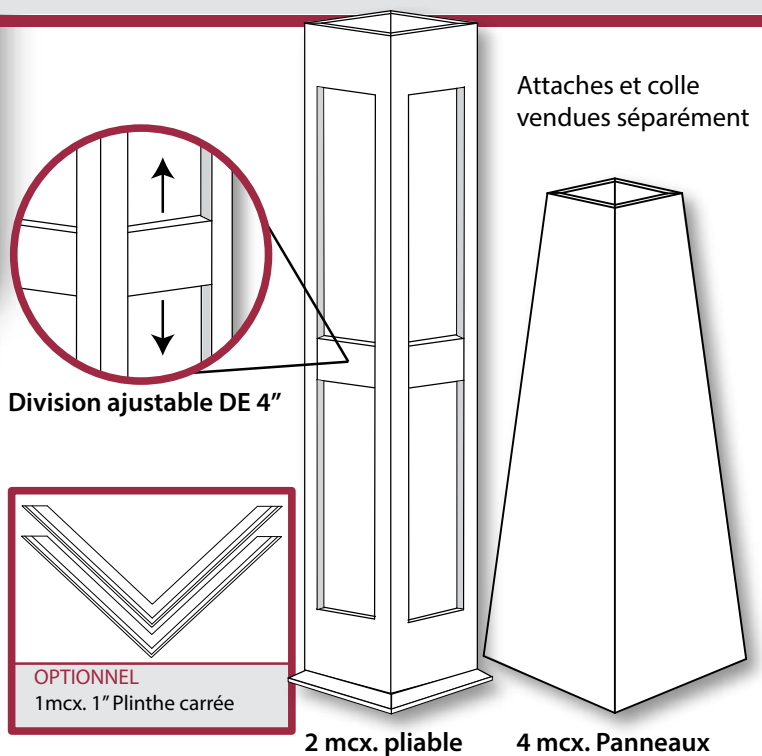

Attaches et colle vendues séparément

Division ajustable DE 4"

OPTIONNEL  
1 mcs. 1" Plinthe carrée

2 mcs. pliable

4 mcs. Panneaux

[www.prestigediy.com](http://www.prestigediy.com)





*Prestige*

**COLONNES**

Systemes innovateurs de PVC

SERIES DE COLONNES  
**PREMIUM**

COLONNES MONTREES: Cachren Flare







*Prestige* **diy**  
**PRODUITS**

Systèmes innovateurs de PVC

## GARANTIE LIMITÉE - PRESTIGE DIY PRODUCT™

1357042 Ontario Limited (ci après "Decor Innovations") garantit à l'acheteur original ("acheteur original") et seulement dans les limites énoncées ci-dessous, son successeur et mandataire (groupé avec l'acheteur original, "l'acheteur"), assujettis aux termes et conditions exposées, que chaque produit PRESTIGE DIY PRODUCT™, tel que livré, sera exempt de défaut de fabrication qui fait en sorte que le produit se délamine, se décompose, pourrisse, s'oxyde ou gonfle excessivement à cause de l'humidité pour une période de trente (30) ans à partir de la date d'achat initiale chez un détaillant autorisé PRESTIGE DIY PRODUCTS™ ("Date d'achat initiale"). Chaque acheteur de PRESTIGE DIY PRODUCTS™ a la responsabilité exclusive de démontrer que l'utilisation et l'application des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ a été appropriée, efficace et sécuritaire. Puisque la réglementation peut varier d'une région à une autre, chaque acheteur devrait consulter un entrepreneur local et le code du bâtiment local pour connaître les exigences spécifiques. Les options de valeur ajoutée de peinture viennent avec une garantie limitée de 1 an.

## CONDITIONS ET EXCEPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans tous les cas, l'unique et l'exclusive responsabilité de Decor Innovations sous cette garantie est limitée uniquement et exclusivement au remplacement des produits défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™, ou à l'émission d'un remboursement équivalent au coût original de PRESTIGE DIY PRODUCTS™. Dans aucune circonstance, Decor Innovations peut être tenu responsable de la main-d'oeuvre, de l'installation, de la réinstallation, des frais de livraison, des taxes ou de tout autre coût lié à des produits défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™. Decor Innovations ne peut être tenu responsable sous aucune condition d'un quelconque dommage indirect, accidentel, punitif, conséquent, exemplaire ou autre de toute sorte, que ces réclamations soient basées sur des théories de contrat, de garantie, de négligence, de délit responsable stricte ou autre. Cette garantie n'offre aucune protection contre tout manquement, défaut ou dommage des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ causé par des situations autres que des conditions normales d'exposition, incluant sans s'y limiter les conditions suivantes: mauvaise utilisation intentionnelle ou non intentionnelle, abus, négligence ou manipulation ou entreposage inappropriés; impact par des objets étrangers; tremblement de terre, foudre, glace, feu, tornade, tempête de vent, inondation entre autres ou tout autre acte de Dieu; mauvaise installation des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ ou de ses soutiens structuraux, ou installation qui ne respecte pas strictement les instructions écrites de Decor Innovations; fentes, déformation, mouvement, implantation ou le gauchissement des soutiens structurels ou des accessoires PRESTIGE DIY PRODUCTS™ utilisés en combinaison en outre; insurrection, terrorisme, acte de guerre, émeute, vandalisme, entretien inapproprié, utilisation d'accessoires incompatibles; ou d'autres produits qui causent un défaut ou une défaillance aux Produits Prestige DIY PRODUCTS™; pollution, pluie acide, contact avec des produits chimiques nocifs ou des vapeurs nocives; ou des altérations normales causées par l'exposition aux éléments; qui, dans le cadre de cette garantie sont définis par l'estompement, le farinage, ou l'obscurcissement de la surface du produit causé par l'exposition à la lumière naturelle et à des conditions atmosphériques qui sont uniques et peuvent varier selon l'emplacement géographique. Decor Innovations a l'entière discrétion de déterminer, basé sur des critères raisonnables, si les Produits Prestige DIY PRODUCTS™ souffrent d'une utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas les finitions de peinture ou les couches appliquées aux Produits Prestige DIY PRODUCTS™ par l'acheteur ou par une tierce partie. Tout manquement aux recommandations de Decor Innovations indiquées dans son guide d'application de peinture de surface rend nulle cette garantie. Toutes réclamations sous cette garantie limitée doivent être réalisées dans un délai de 90 jours à partir du moment où le défaut est découvert et alors que le produit PRESTIGE DIY PRODUCTS™ est en place. L'acheteur doit fournir à Decor Innovation et à ces agents et employés une occasion raisonnable d'inspecter et de tester les Produits Prestige DIY PRODUCTS™, leur installation et l'environnement dans lequel l'acheteur l'a utilisé avant de le retirer afin que Decor Innovations puisse déterminer quel remplacement, s'il y a lieu, est nécessaire. Dans l'éventualité où Decor Innovations détermine qu'un remplacement est approprié, Decor Innovations a l'option de conserver tous les matériaux qui sont remplacés. Si Decor Innovations remplace un matériau sous cette garantie, il peut le remplacer par un produit conçu par Decor Innovations qu'il considère compatible en termes de qualité et de gamme de prix, dans l'éventualité où le produit acheté initialement ait été discontinué ou modifié. Toute action qui ne respecte pas strictement ces dispositions d'avis et d'inspection rend nulles toutes les garanties pour les Produits Prestige DIY PRODUCTS™. Cette garantie ne peut être modifiée ou amendée à l'exception d'une déclaration écrite signée par Decor Innovations et l'acheteur. Decor Innovations n'a autorisé aucun détaillant ou autre personne de réaliser des déclarations ou des représentations à propos de la performance des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ sauf tel que contenu dans cette garantie, et Decor Innovations n'est pas lié à toute déclaration autre que celles contenues ici.

LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE APPLICABLE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.

Cette garantie peut être transférée à un successeur de l'acheteur original avec le transfert des autres transmissions de PRESTIGE DIY PRODUCTS™ et ne peut être transférée ou mandatée par tout autre acheteur subséquent. En accord avec l'énoncé précédent, cette garantie expire au moment où le premier de ces événements survient: (i) le transfert ou autre transmission des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ par le successeur ou le mandataire de l'acheteur original; ou (ii) trente (30) ans à partir de la date d'achat initiale.

Certains États et provinces ne permettent pas les restrictions sur la durée des garanties implicites ou des exclusions ou restriction des dommages accidentels ou conséquents, donc certaines restrictions mises de l'avant dans cette garantie peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous offre des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits selon l'État ou la province où vous habitez.

## DÉPOSER UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE

Pour déposer une réclamation sous cette garantie, l'acheteur doit envoyer une preuve d'achat, une photographie des produits défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™ et une description écrite de la nature des défauts à l'adresse corporative de l'entreprise à Oakville, Ontario. (voir l'adresse plus bas) Decor Innovations se réserve le droit d'enquêter toute réclamation ci-après. Suite à une vérification de la réclamation, Decor Innovations peut à son unique discrétion, soit organiser une livraison du produit de remplacement ou émettre un remboursement équivalent au coût original du produit seulement. Dans les deux cas, l'acheteur doit allouer au moins quatre-vingt-dix (90) jours à Decor Innovations pour l'enquête et le remplacement ou le remboursement, le cas échéant.





*Prestige* **diy**  
**PRODUITS**

Systèmes innovateurs de PVC

• 423 Wyecroft Road, Unit B, Oakville, ON L6K 2H2 •  
tél. 289-291-9006 téléc. 289-291-7948

[www.prestigedi.com](http://www.prestigedi.com)